


Kiturami

Котел на древесном топливе

Руководство для пользователя

• KF - 35A

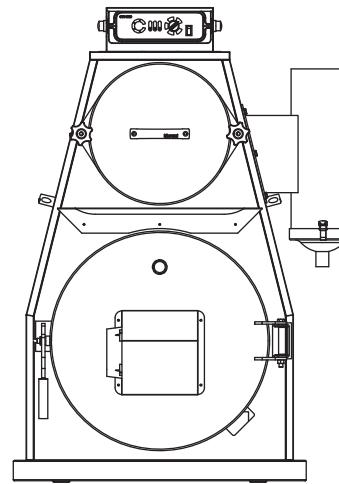

Ознакомьтесь с руководством для пользователей, и всегда храните его рядом с продуктом

Руководство для пользователей содержит ценную информацию о продукте и технике безопасности.

Вам следует ознакомиться с руководством для пользователей, чтобы использовать продукт в течение длительного времени без проблем

Kiturami**Архангельск** (8182)63-90-72**Астана** +7(7172)727-132**Белгород** (4722)40-23-64**Брянск** (4832)59-03-52**Владивосток** (423)249-28-31**Волгоград** (844)278-03-48**Вологда** (8172)26-41-59**Воронеж** (473)204-51-73**Екатеринбург** (343)384-55-89**Иваново** (4932)77-34-06**Ижевск** (3412)26-03-58**Казань** (843)206-01-48**Калининград** (4012)72-03-81**Калуга** (4842)92-23-67**Кемерово** (3842)65-04-62**Киров** (8332)68-02-04**Краснодар** (861)203-40-90**Красноярск** (391)204-63-61**Курск** (4712)77-13-04**Липецк** (4742)52-20-81**Магнитогорск** (3519)55-03-13**Москва** (495)268-04-70**Мурманск** (8152)59-64-93**Набережные Челны** (8552)20-53-41**Нижний Новгород** (831)429-08-12**Новокузнецк** (3843)20-46-81**Новосибирск** (383)227-86-73**Орел** (4862)44-53-42**Оренбург** (3532)37-68-04**Пенза** (8412)22-31-16**Пермь** (342)205-81-47**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15**Рязань** (4912)46-61-64**Самара** (846)206-03-16**Санкт-Петербург** (812)309-46-40**Саратов** (845)249-38-78**Смоленск** (4812)29-41-54**Сочи** (862)225-72-31**Ставрополь** (8652)20-65-13**Тверь** (4822)63-31-35**Томск** (3822)98-41-53**Тула** (4872)74-02-29**Тюмень** (3452)66-21-18**Ульяновск** (8422)24-23-59**Уфа** (347)229-48-12**Челябинск** (351)202-03-61**Череповец** (8202)49-02-64**Ярославль** (4852)69-52-93**Единый адрес для всех регионов:** kmu@nt-rt.ru || www.kiturami.nt-rt.ru

Внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя и в дальнейшем храните его поблизости от агрегата для дальнейшего обращения к нему при необходимости

Руководство пользователя описывает вопросы, связанные с функционированием и обслуживанием агрегата, а также с безопасностью эксплуатации. Пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя перед началом эксплуатации оборудования.

Спасибо за использование обогревательного котла **Kiturami**. В целях правильной эксплуатации и технического обслуживания продукта, внимательно прочтите руководство пользователя и убедитесь, что вам все понятно. Храните руководство в доступном месте. В случае неправильного функционирования котла или при наличии каких-либо вопросов, обращайтесь к руководству.

- [03 Устройство котла](#)
- [04 Эксплуатации](#)
- [07 Меры предосторожности при эксплуатации](#)
- [09 Инструкции по чистке](#)
- [10 Установка](#)
- [14 Пробная эксплуатация и установка термометра](#)
- [15 Технические характеристики котла](#)
- [16 Устранение неисправностей](#)

▲ Меры по технике безопасности

* В руководстве для пользователей используются символы для обозначения тех случаев, когда необходимо проявить осторожность в целях предотвращения несчастных случаев, вызванных неправильной эксплуатацией, а также повреждения имущества и нанесения травм операторам. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с руководством и убедитесь, что Вы полностью понимаете символы и их значения, чтобы обеспечить правильную эксплуатацию продукта.

* Меры предосторожности подразделяются на три категории: "ОПАСНО" "ВНИМАНИЕ" и "ОСТОРОЖНО"



Опасно
Этот символ указывает на опасные ситуации, где возможны серьезные травмы или смерть оператора.



Внимание
Этот символ указывает на возможность получения серьезной травмы оператором.




ОСТОРОЖНО
Этот символ указывает на возможность получения незначительных травм оператором или нанесения повреждений продукту.

Устройство котла


Kiturami

KF-35A

<Вид спереди>

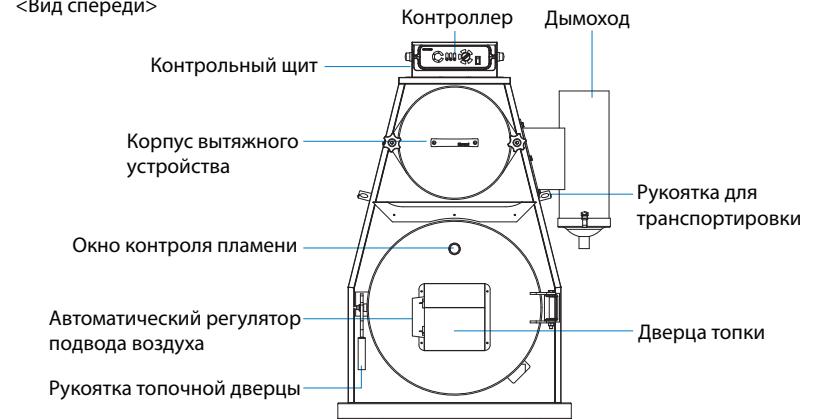


<Справа>

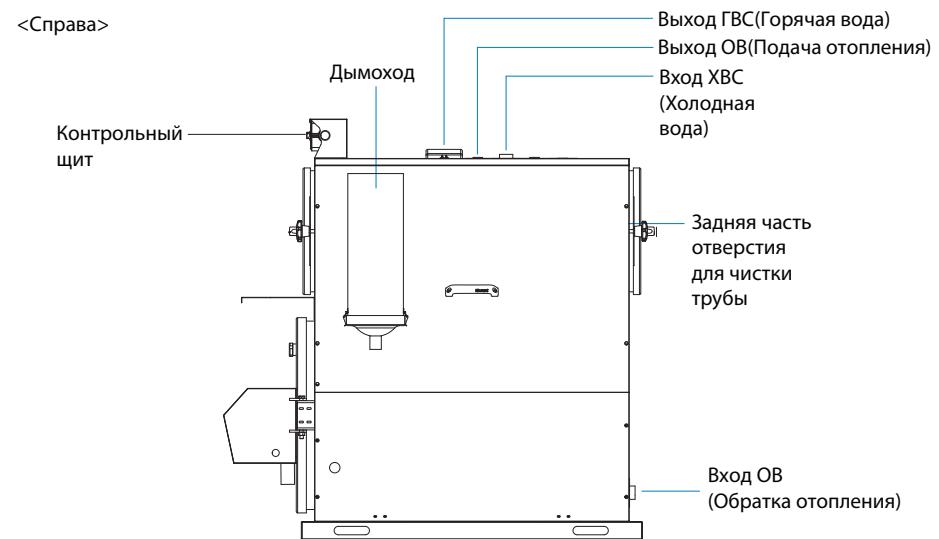

Поставляемые принадлежности: Руководство пользователя KF-35A, инструменты для чистки, гофрированная дренажная труба
Принадлежности, приобретаемые отдельно: Поддон для смолы, решетка, руководство пользователя

■ Название каждого компонента контроллера (CTC-3550)

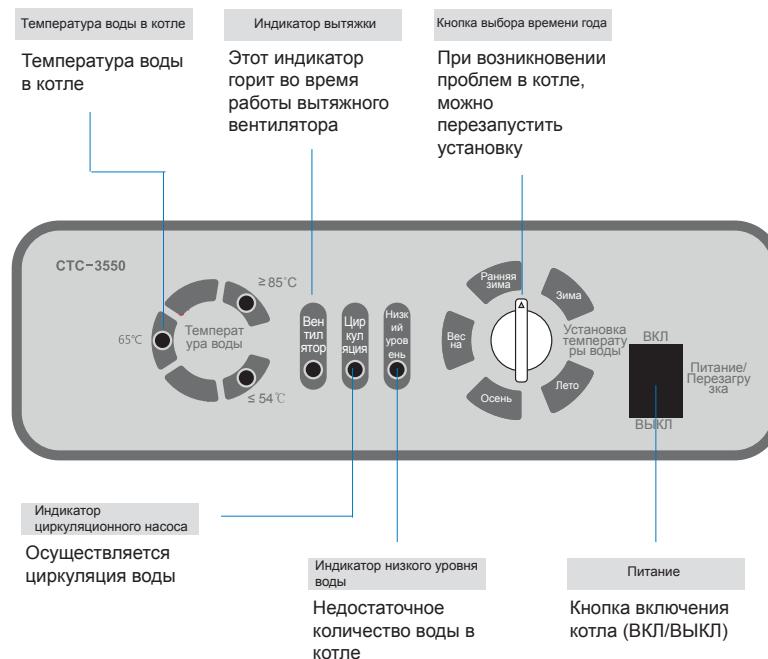

■ Название деталей термостата (CTR-6070)



№	Наименование	Компонент	Функция	Примечания
1	Текущая температура	Светодиодный дисплей	• Отображение текущей температуры в цифровом выражении	• В случае нарушений в работе котла загорается СИД • Если включена дополнительная функция, дисплей будет ее отображать
2	Эксплуатация/Проверка	СИД	• СИД загорается, если комнатный контроллер функционирует.	• Загорается в случае нарушений в работе котла (проверить) (Светодиодный дисплей отображает возникновение проблемы)
3	Выключатель настройки комнатной температуры	Выключатель	• Выключатель настройки комнатной температуры	• Настройка температуры • Начальный режим • Дополнительная функция: Функция настройки температуры в помещении
4	Выбор функции	ПО+СИД	• Настройка и отображение функции отопления.	• Температура воды поддерживается на 83°C (регулируется) • Автоматический возврат к функции нагрева после 2.5 часов
5	Подача горячей воды	ПО+СИД	• Настройка и отображение функции подачи горячей воды	• Дополнительная функция: Функция настройки температуры воды
6	Кнопка питания/по второго запуска	Выключатель	• Этот выключатель используется для включения/выключения питания в котле. После вкл/выкл осуществляется возврат вручную. • Ручной возврат (перезапуск) возможен до 3 раз (Очистить после 5 минут)	

• Значения включения/выключения вытяжного вентилятора и циркуляционного насоса

Значение температуры сетевой воды	Вентилятор		Циркуляционный насос	
	ВКЛ	ВыКЛ	ВКЛ	ВыКЛ
45°C	45°C	50°C	48°C	43°C
55°C	48°C	55°C	50°C	45°C
65°C	56°C	65°C	58°C	46°C
75°C	64°C	75°C	67°C	53°C
85°C	64°C	75°C	74°C	55°C

■ Эксплуатация регулятора подачи воздуха

- Эксплуатируйте регулятор в том виде, в каком он был поставлен. (Если Вы хотите модифицировать контроллер, обратитесь к дистрибутору.)
- Регулятор подвода воздуха доступен в виде ручного контроллера и автоматического контроллера.
- Если автоматический контроллер поврежден во время эксплуатации после модификации по усмотрению пользователя, компания не несет ответственность за такие повреждения.



Открыто



Закрыто

■ Как разжечь древесное топливо

1) Разжигайте сухую древесину

Разместите дрова в центре топки, загрузите древесное топливо и разожгите при помощи бумаги и т.д.

Необходимо, чтобы дверца зольника было открытым до того, пока древесное топливо не разгорится до определенного уровня и, когда древесина полностью разгорится, закройте дверцы.

2) Сжигание древесины

Уложите полностью высушенное древесное топливо (тонкая древесина) зигзагами в топке и подожгите его при помощи бумаги или картонных ящиков.

Когда древесина разгорится, загрузите его для непрерывного горения.

→ <При загрузке древесного топлива>

Загрузите древесное топливо после нарезки его до нужного размера для закрытия дверцы загрузочного отверстия. (около 850мм)

3) Загрузите нужное количество топлива, потому что излишняя загрузка может вызвать ожоги или сокращение срока эксплуатации котла в результате перегрева.

Например:) Время горения может отличаться в зависимости от типа древесины, но, в среднем, около 20кг древесного топлива горят за 4~5 часов.

Меры предосторожности при эксплуатации

■ Меры предосторожности при эксплуатации

Используйте розетку исключительно для котла; не допускайте короткого замыкания в сети



- Используйте электропитание - 220В/50Гц после проверки.
- Не прикасайтесь к кабелю питания или не вводите котел в действие мокрыми руками, чтобы избежать возможного удара током. Не мойте котел. Иначе повышается риск утечки электроэнергии удара током. Могут также возникнуть проблемы с котлом. также возникнуть проблемы с котлом.



Не размещайте горючие или воспламеняемые материалы возле котла.



- В котельной должен быть огнетушитель на случай возникновения пожара.
- Не складывайте древесину и не кладите возгораемые материалы рядом с котлом, и всегда храните в чистоте помещение.



Не демонтируйте, ремонтируйте и не модифицируйте котел по своему усмотрению



- В противном случае, возникнет угроза удара током и пожара.
- При необходимости ремонта, свяжитесь с сервисным центром .



Во время эксплуатации котла, не прикасайтесь к выхлопной трубе рукой



- В противном случае Вы можете получить ожог.



Зимой может возникнуть трещины от мороза



- Перед подачей электроэнергии убедитесь, что котел соединен с трубами и трубы полностью заполнены водой. Если трубы заполнены водой не полностью, добавьте воды, используя соответствующую процедуру.

• Трубы требуют идеальной теплоизоляции.

• В холодных регионах необходимо предпринять соответствующие меры по предотвращению замерзания, включая обогрев открытых участков труб саморегулирующимся нагревательным кабелем. (Желательно предпринять меры по предотвращению замерзания, включая теплоизоляцию рядом с трубами системы отопления.)

• Не закрывайте слийный клапан теплоизолятором.

• Если котел не эксплуатируется в течение длительного времени, удалите воду, чтобы предотвратить возникновения трещин от мороза.

• Накройте открытые части теплоизолятором толщиной 25мм или более, чтобы предотвратить замерзание труб. (В холодных регионах толщина теплоизолятора должна составлять 50мм и больше)

• Если Вы надолго уезжаете, оставьте кран на кухне включенным, чтобы обеспечить поступление небольшого количества воды в трубы с горячей водой



Технический осмотр котла должен проводиться раз в год



- Раз или два раза в год запрашивайте технический осмотр со стороны дистрибутора.
- Регулярный осмотр требуется для безопасной эксплуатации котла.



■ Меры предосторожности при использовании древесного топлива

Используйте только предназначеннное топливо

- ВНИМАНИЕ**
- В этом котле следует использовать только древесное топливо. Использование иного топлива (бурый уголь, брикеты, отходы) может снизить срок эксплуатации продукта и должно быть запрещено.

В случае перебоя в подаче электроэнергии закройте ручной регулятор подвода воздуха

- ВНИМАНИЕ**
- В случае отсутствия электропитания вентилятор и циркуляционный насос не работает, в следствие чего увеличивается риск перегрева и пожара.

Не следует загружать в котел слишком много топлива за один раз

- ВНИМАНИЕ**
- При загрузке излишнего количества топлива, Вы можете получить ожог горячей водой или паром в случае перегрева.

После загрузки древесного топлива необходимо плотно закрыть загрузочную дверцу

- ВНИМАНИЕ**
- Искры могут вызвать пожар в помещении.
 - Искры могут выпадать из топки, что может привести к пожару. После полного удаления горячей золы следует почистить продукт.

При открытии/закрытии загрузочной дверцы можно обжечься

- ВНИМАНИЕ**
- При открытии загрузочного отверстия, откройте дверцу в боковое положение, чтобы избежать возможных тепловых ожогов.

Устанавливайте котел таким образом, чтобы его чистка не вызывала никаких трудностей

- ОСТОРОЖНО**
- Применение сырых дров требует частой чистки из-за большого количества смолы; по возможности используйте сухую древесину.

→ Если вы используете сырые дрова, необходимо чистить котел каждые 3-4 дня


Установите поддон для смолы

• Так как, вследствие большого количества смолы, при розжиге из древесины может выделяться смола, в дымоходе рекомендуется установить специальный поддон. ([продаётся отдельно](#))



■ Инструкции по чистке топочной камеры

Особенно, если используется древесина, котел следует очищать, по крайней мере, раз в неделю, чтобы сократить расходы на топливо.

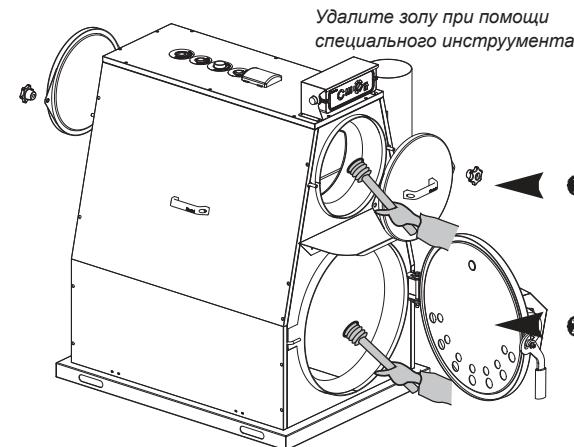

* Примечание: Во время чистки отверстия для чистки, топочной камеры или дымохода отключите вытяжной вентилятор и откройте дверцу.

■ Установка

► Контрольные точки до установки

Установите котел с помощью специалиста с тем, чтобы котел был установлен в соответствии с инструкциями в руководстве для пользователей.

- Установите котел, который соответствует целям использования.
- Котел следует устанавливать в помещении, где пользователю и окружающим не будет мешать шум и т.д.
- Не устанавливайте котел в месте, в котором часто бывают люди, или рядом с лестницей или аварийным выходом
- Не устанавливайте котел в месте, в котором часто бывают люди, или рядом с лестницей или аварийным выходом
- Если сетевая вода содержит высокий уровень известняка или соли, возникает точечная коррозия; следовательно, используйте фильтрованную воду

Используйте эксклюзивное выходное отверстие дымохода для котла

- В противном случае, повышается риск возникновения пожара.



Не допускайте контакта горючих материалов с воздуховодом

- В противном случае, повышается риск возникновения пожара.
- Покройте детали, соприкасающиеся с воздуховодом, невоспламеняемым изолятом, чтобы избежать пожара.



По возможности, установите котел в специально отведенном помещении

ВНИМАНИЕ

- Установите котел в специальном помещении, чтобы выхлопные газы не попадали в жилые помещения.
- Не устанавливайте котел в ванной или в закрытом помещении без вентиляционного окна. В противном случае, может возникнуть неполное сгорание ввиду недостаточного количества кислорода.
- Не устанавливайте котел на открытом воздухе. В противном случае, увеличивается риск возникновения трещин от мороза.




Проверьте котел на предмет водостока

- Если мощность котла не достаточна для нагрева, необходимо часто открывать клапан безопасности; в этом случае, установите расширительный бак закрытого типа, соответствующий требованиям по мощности. ([Перелив](#))
- Подсоедините клапан безопасности и воздухоотводчик с нижней дренажной трубой к дренажной трубе канализации, чтобы устранили перелив воды.



Установите котел после того, как нижняя часть будет установлена в горизонтальном положении, используя негорючие материалы, такие как бетон и кирпич

- Установите котел на 50мм над полом в горизонтальном положении.
- Если установить котел непосредственно на пол, опоры котла могут заржаветь из-за влаги и посторонних веществ, вследствие чего срок эксплуатации котла может быть сокращен.




Захистите трубы котла идеальной термоизоляцией

- В противном случае, трубы могут потрескаться от мороза.
- Защитите открытые части термоизоляцией толщиной 25мм или более, чтобы предотвратить замерзание труб. ([В холодных регионах термоизоляцией толщиной 50мм или более](#))



■ Установка воздуховода

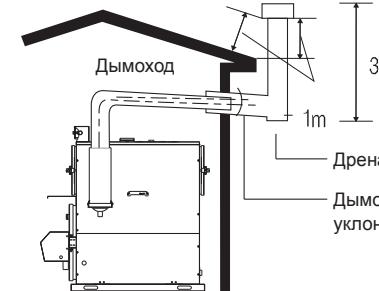

- Установите воздуховод на 3м выше котла и "Т" блок в конце, чтобы предотвратить неполное сгорание, вызванное встречным ветром.

Дренажное устройство
Дымоход устанавливается с уклоном 5 градусов

■ Меры безопасности при установке

Установите воздуховод таким образом, чтобы ветер не оказывал воздействие на воздуховод.




ВНИМАНИЕ: Установка дополнительных воздуховодов

1. Установите дымоход в полной изоляции от окружающих его горючих материалов на расстоянии 300мм или более, и обработайте воздуховод негорючими материалами
2. Тепло может генерироваться в воздуховоде в зависимости от количества топлива. Не храните взрывоопасные и горючие материалы возле дымохода, и устанавливайте его при соблюдении изолационного расстояния.



Если в радиусе 1м от дымохода находится высокое здание или преграда, установите его на 1м выше, чем крыша здания.


- Установите дымоход на 3м выше или более по отношению к верхней части котла.
- Высота установленного дымохода должна быть больше в три раза, чем горизонтальная длина.

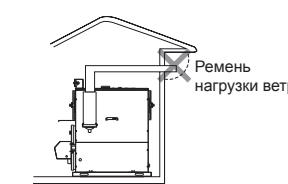

Если Вы установите воздуховод в зоне давления ветра, может произойти неполное сгорание, что приведет к образованию сажи, сокращению эффективности, проблемам с безопасностью и т.д. В этом случае, котел не может эксплуатироваться в полной мере; следовательно, необходимо установить воздуховод за пределами давления ветра.

- Особенно следует избегать давления ветра, если вы используете древесину или уголь.


■ Стандартная схема трубопроводов

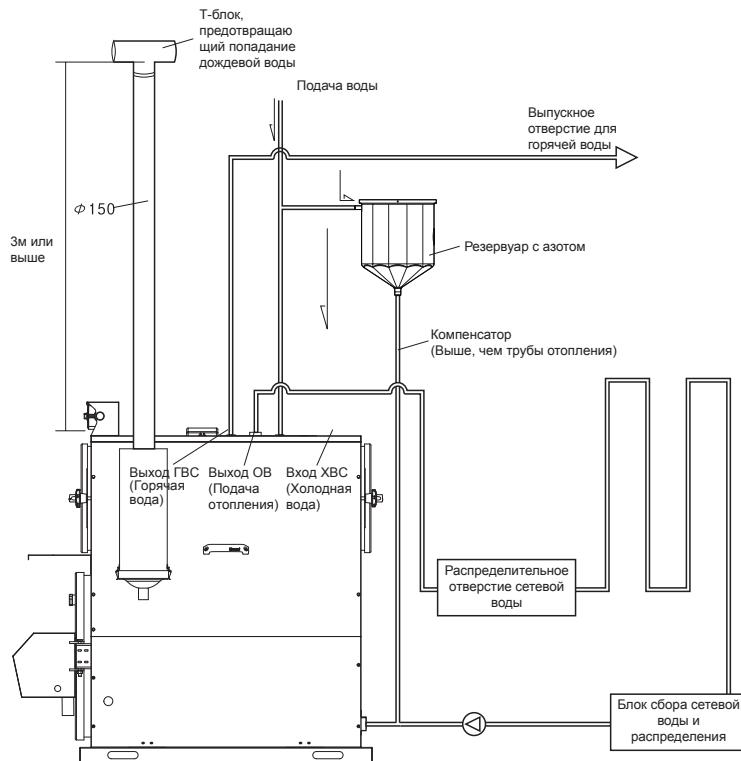

■ Эксплуатация котла


1

Установите комнатную температуру, вращая терmostat по часовой стрелке(CTR-6070).

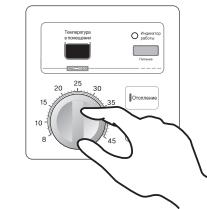

2

Нажмите кнопку Режим и выберите режим Древесное топливо или Древесина/Масло.

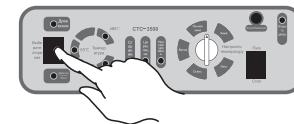


3

В режиме «Древесное топливо» вручную разожгите древесину, а в режиме «Древесина/Масло» нажмите кнопку Розжиг, чтобы поджечь древесное топливо.




■ Подсоединение комнатного термометра

1) Установите крепежную планку на 1.5м от нижнего уровня, где изменение температурных условий крайне низкое.

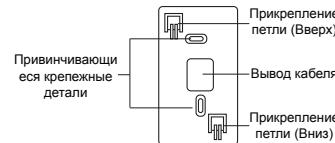


3) Прикрепите термометр (CTR-6070), прижав их к стене таким образом, чтобы подвесная часть совпадала с крепежной петлей, и потяните его вниз.



2) Подсоедините кабель к полюсу на задней стенке термометра (CTR-6070).

* При монтаже проводки термометра, подсоедините сигнальные кабели, чтобы соблюсти полярность, и не подсоединяйте их к кабелю питания 110В или 220В.

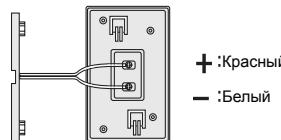

4) Кабель комнатного термостата должен быть установлен отдельно на видном месте.

* Не прячьте кабель в нижнюю часть или в ту же трубу. В противном случае, посыпаемые/получаемые сигналы могут стать нестабильными, что может привести к проблемам при эксплуатации. Таакже, если кабельный покров износился с течением времени, могут возникнуть утечки тока и перебои питания.

■ Контрольные точки после установки



- Нет ли утечек в каких-либо частях труб?
- Установлен ли котел в горизонтальном положении и параллельно полу?
- Есть ли около котла взгораемые или горючие материалы, такие как бензин, газовый баллон, разжигатель и т.д.?
- Установлен ли должным образом воздуховод?
- Была ли деаэрирована маслопроводная труба?
- Была ли деаэрирована труба отопления?
- Были ли установлены трубы с горячей водой и с холодной водой с разделением?
- Правильно ли подсоединенна водопроводная труба?
- Покрыты ли трубы котла и воздуховод термоизоляцией?
- Питание составляет ПТ 220В/60Гц?

* Если у Вас возникли проблемы с любым из вышеперечисленных аспектов, свяжитесь с дистрибутором, чтобы получить необходимую помощь.

Модель	KF-35A	Примечания
Наименование		
Номинальная мощность (древесное топливо) Ккал/ч)	25,000	При сгорании 40 кг
Площадь обогрева (м ²)	83 ~ 99	
Объем топлива (кг)	40 ~ 50	
КПД Отопление (%)	85	Исходя из сухой древесины
КПД ГВС (%)	85	Исходя из сухой древесины
Макс. рабочее давление (бар)	0.1(1)	
Диаметр патрубок для отопления(А)	32	
Объем воды в котле (л)	120	
Поверхность нагрева (м ²)	3.4	
Диаметр патрубок для горячей воды (А)	15	
Дымоход (А)	150	
Габариты (Ш x Г x В) (мм)	780 x 1,300 x 1,150	
Вес (кг)	250	
Напряжение / Частота (В / Гц)	220В x 50 Гц	
Функции безопасности	<ul style="list-style-type: none"> • Отключение при перегреве, предотвращение перегрева • Функция низкого уровня • Функция предотвращения разрыва труб при низкой температуре 	<ul style="list-style-type: none"> • Функция обработки воздуха для предварительного пробного пуска • Функция поддержания постоянной температуры для древесного топлива (Управление вентилятором и циркуляционным насосом)

* Температура отработанного газа : ≥ 300°C * Внешние конструкции и технические характеристики могут быть изменены с целью улучшения производительности.

■ Чертежи котла

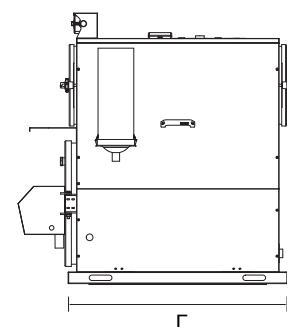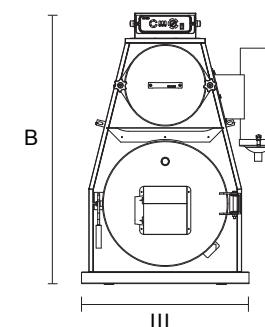

KF-35A (Вид спереди/Вид сбоку)



Устранение неисправностей kiturami


※ В случае каких-либо сбоев во время эксплуатации котла не следует предпринимать какие-либо действия по собственному усмотрению – смотрите рекомендации ниже. В случае каких-либо ошибок в котле, на комнатном терmostате начинает мигать контрольный индикатор и загорается лампа, соответствующая состоянию контроллера. Если эти действия не принесли результата, свяжитесь с местным дистрибутором или центром послепродажного обслуживания.

Неисправность	Устранение неисправности
Контроллер включен, но питание не подается	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, включен ли контроллер в сеть, достаньте шнур контроллера из розетки и подключите к ней другой бытовой прибор, например, утюг. Если другие бытовые приборы при подключении к розетке работают, свяжитесь с местным дистрибутором или центром послепродажного обслуживания.
Питание подается, но котел не работает	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что воздуходувка и циркуляционный насос подключены правильно.
Котел функционирует правильно, но температура в помещении низкая	<ul style="list-style-type: none"> Во многих случаях проблема в приводной части циркуляционного насоса котла. Проверьте трубы системы отопления на наличие воздуха и удалите его из труб при необходимости.
Топочная камера работает слишком громко	<ul style="list-style-type: none"> Неправильно установлена или плохо изолирована труба дымохода. Откорректируйте установку или обеспечьте термоизоляцию. Если эти действия не принесли результата, свяжитесь с местным дистрибутором или центром послепродажного обслуживания.
При работе образуется черная грязь или образуется черный дым, при этом нет никакой ошибки, которая бы привела к сработке предохранительного клапана	<ul style="list-style-type: none"> В дымоход и чистящее отверстие попали посторонние предметы. Откройте чистящее отверстие, снимите трубу дымохода и удалите любые посторонние предметы. Метод чистки описан на стр 9.
Мигает сигнал «96»	<ul style="list-style-type: none"> Слишком высокая температура в котле, котел останавливает работу. В этом случае активируется циркуляционный насос, который уменьшает температуру воды в котле Если не удается устранить ошибку, свяжитесь с местным дистрибутором или центром послепродажного обслуживания.



Устранение неисправностей kiturami

Неисправность	Устранение неисправности
Мигает сигнал «95» и включается индикатор низкого уровня в контроллере	<ul style="list-style-type: none"> В котле недостаточно воды. Откройте кран и убедитесь в наличии воды; если вода отсутствует – примите меры к обеспечению ее подачи. Если подача воды не возобновлена, свяжитесь с местным дистрибутором или центром послепродажного обслуживания.
Мигает сигнал «04»	<ul style="list-style-type: none"> Отключен датчик температуры Свяжитесь с местным дистрибутором или центром послепродажного обслуживания.
Не работает воздуходувка/вытяжной вентилятор	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте правильность подключения. Свяжитесь с местным дистрибутором или центром послепродажного обслуживания.
Из топочной камеры или топочной трубы вытекает вода	<ul style="list-style-type: none"> Это нормальная ситуация – вода конденсируется (из-за разницы температур), если вы сжигаете древесину при низкой температуре обогрева; при увеличении температуры вода исчезнет. Вода может собираться, если котел установлен не ровно: во время дождя в него по дымоходу может проникать вода.

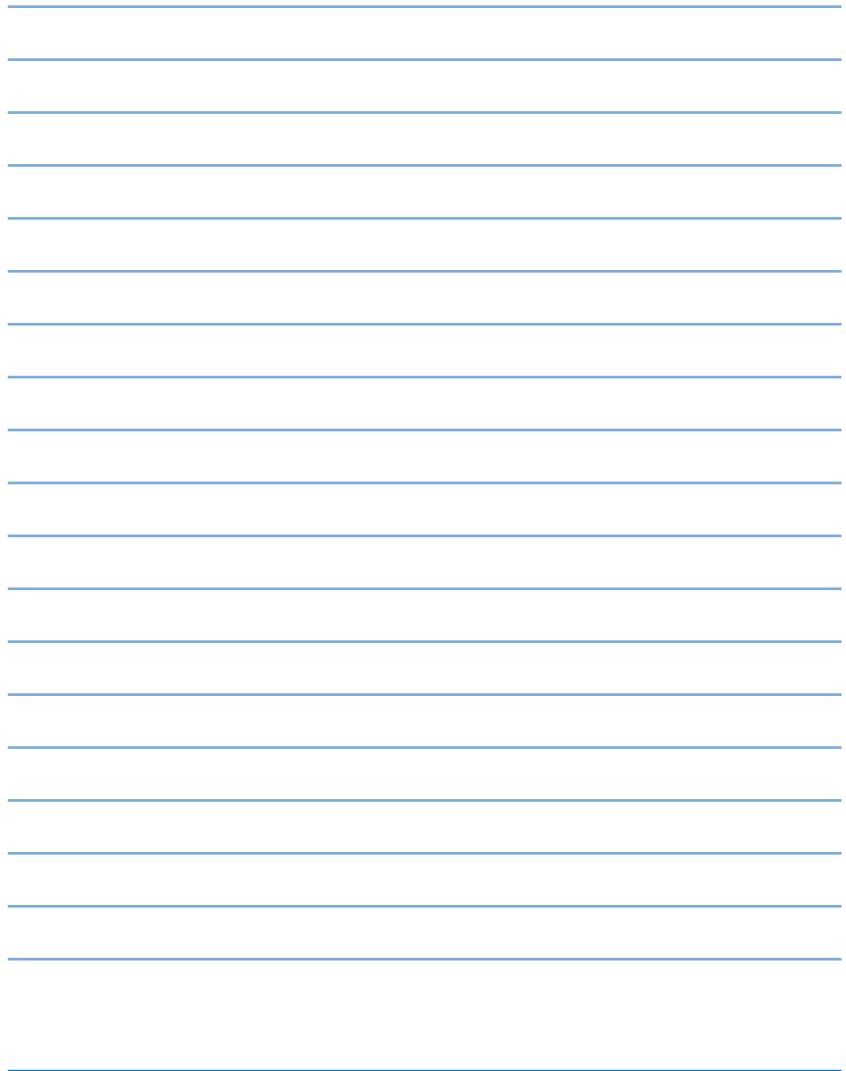

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: **kmu@nt-rt.ru** || www.kiturami.nt-rt.ru