

INNOVENS MCA PRO 160

ГАЗОВЫЕ НАСТЕННЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ

■ MCA Pro 160: 34,7 – 161,6 кВт, только для отопления



MCA Pro 160



Котлы MCA Pro 160 в каскаде



Отопление и ГВС (при помощи емкостного водонагревателя)



Конденсационный



Природный газ
Пропан

Котлы MCA Pro 160 поставляются с одной из 2 следующих панелей управления:

- **Diematic Evolution:** обеспечивает управление и регулирование контуров отопления в зависимости от наружной температуры (погодозависимое регулирование). Количество контуров зависит от подключенного дополнительного оборудования, максимум – 3 контура отопления. Также эта панель обеспечивает оптимальное управление каскадными установками с количеством котлов от 2 до 8 (см. стр. 5). На ведомых котлах должна быть установлена панель IniControl2 или Diematic Evolution.
- **IniControl2:** предназначена для работы от внешнего сигнала 0–10 В, вход для которого есть на этой панели. Также эта панель управления может быть использована как панель ведомых котлов в рамках каскадной установки, которая управляется котлом с панелью Diematic Evolution, или в рамках каскадной установки, где каждый котел управляется сигналом 0–10 В.

Возможны различные варианты по подсоединению забора воздуха для горения и отвода продуктов сгорания. Предлагаются готовые решения для подсоединения горизонтального и вертикального коаксиальных дымоходов, дымовой трубы и раздельной системы забора воздуха для горения и отвода продуктов сгорания. В рамках каскадной установки можно устанавливать не только все котлы MCA Pro 160, но и котлы MCA Pro 160 вместе с котлами MCA 45–115.

Также предлагаются полные гидравлические комплекты для подключения в каскаде от 2 до 8 котлов.

■ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Максимальное рабочее давление: 4 бар

Максимальная рабочая температура: 90 °C

Защитный термостат: 110 °C

Питание: 230 В, 50 Гц

Класс защиты: IP X1B

■ Тип

B₂₃ – B_{23P}/B₃₃ – C_{13x} – C_{33x} – C_{93x} – C₅₃ – C₆₃ – C₈₃

■ КАТЕГОРИЯ ГАЗА

Котел оборудован и предварительно настроен для работы на природном газе или пропане (с набором для переоборудования)

Класс NO_x: 6

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

Газовые настенные конденсационные котлы MCA Pro 160 — это новые настенные котлы большой мощности с инновационной конструкцией и современным дизайном.

За счет компактных размеров — 602 x 600 x 1112 мм и малого веса котлы MCA Pro 160 очень просты при установке и во время проведения технического обслуживания. Котел поставляется полностью в сборе и уже протестирован на заводе.

ВЫСОКИЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- КПД до 108,5%
- Класс NOx: 6

- Низкие выбросы загрязняющих веществ: NOx < 39 мг/кВт•ч

ПРЕИМУЩЕСТВА

— **Литой моноблочный теплообменник из сплава алюминия с кремнием** с большой поверхностью теплообмена и низким гидравлическим сопротивлением, обладает высокой устойчивостью к коррозии. Для него не требуется минимального протока воды (кроме случаев работы с температурой > 75 °C), потому что система регулирования управляет не только работой горелки, но также управляет и переходными состояниями отопительной установки, которые являются причиной низкого расхода воды через котел. Доступ к теплообменнику спереди обеспечивает легкое техническое обслуживание.

— **Горелка полного предварительного смешения из нержавеющей стали** с поверхностью из сплетенных металлических волокон. Широкий диапазон модуляции мощности от 18 до 100% обеспечивает наилучшую адаптацию к потребностям в тепле. Горелка имеет шумоглушитель для подачи воздуха. Низкие выбросы CO и NOx обеспечивают оптимальную защиту окружающей среды.

— Газовая линия со встроенным обратным клапаном.

При поставке возможна работа на природном газе, после установки набора для переоборудования возможна работа на пропане.

Котлы MCA Pro 160 поставляются с одной из 2 следующих панелей управления:

- **Diematic Evolution:** предназначена для всех случаев отопительных установок, включая самые сложные. В комплекте заводской поставки она способна управлять 2 прямыми контурами. После добавления 2 датчиков подающей линии появляется возможность управления 2 контурами со смесительным клапаном. После установки дополнительной платы можно управлять 3 контурами со смесительным клапаном. После подключения датчика ГВС можно управлять (с приоритетом) контуром ГВС. Панель управления специально разработана для управления комбинированными системами.

Эту панель можно использовать для управления каскадными установками, когда на 1-м котле установлена панель Diematic

Evolution, а на ведомом котле или на ведомых котлах установлена панель iniControl2. Если количество управляемых контуров больше чем 3, то вместо одного (или даже нескольких котлов) можно установить один (или несколько котлов) с панелью управления Diematic Evolution.

- **IniControl2:** в основном, предназначена для работы в установках (каскадных или нет), которые управляются от внешнего шкафа управления. Управление котлом производится сигналом 0–10 В — соответствующий разъем есть на панели управления котла.

— **Многочисленные компоненты** уже входят в состав котла: воздухоотводчик; дымовая труба из термостойкого пластика; патрубки для подсоединения забора воздуха для горения/отвода продуктов сгорания с измерительными отводами; кабель для подключения к электрической сети; внутренняя подсветка; разъем для подключения насоса отопления и разъем для сигнализации; настенная планка; сифон для отвода конденсата.

— Полные гидравлические системы для каскада с количеством котлов от 2 до 8, мощностью от 300 до 1216 кВт (см. стр. 12).

— Полные гидравлические системы для каскада с котлами MCA 45–115 и MCA Pro 160 — см. стр. 17.

— **Разнообразное дополнительное оборудование** максимально облегчает установку котлов:

- Набор для гидравлического подключения, который включает краны подающей/обратной линий, запорный газовый кран, предохранительный клапан, кран для заполнения.
- Насос отопления, гидравлический разделитель, нейтрализаторы конденсата и т. д.

— **Возможны различные варианты по подсоединению забора воздуха для горения и отвода продуктов сгорания.** Предлагаются готовые решения для подсоединения горизонтального и вертикального коаксиальных дымоходов, дымовой трубы и раздельной системы забора воздуха и отвода продуктов сгорания (см. стр. 22).

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МОДЕЛИ

Котел	Панель управления	Модель MCA Pro 160	Диапазон мощности, кВт	
 MCA_00200	Diematic Evolution  MCA_Q0211	MCA Pro 160 Diematic Evolution	34,7 – 161,6	31,5 – 152,1
	IniControl 2  MCA_Q0212	MCA Pro 160 iniControl2		

* Только для котлов MCA Pro 160 Diematic Evolution

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ

Описание

Патрубки для подсоединения забора воздуха для горения/ отвода продуктов сгорания с измерительными отводами (не видны)

Датчик температуры подающей линии

Газовая линия с обратным клапаном

Электрод ионизации/рэзжига

Окошко для наблюдения за пламенем

Датчик температуры теплообменника

Моноблочный теплообменник из сплава алюминия с кремнием

Трансформатор рэзжига

Лючок для чистки теплообменника котла

Датчик давления воды

Датчик температуры обратной линии

Панель управления – Diematic Evolution, см. стр. 7 – iniControl2, см. стр. 9



Внутренняя подсветка котла

MCA_Q0011

Реле давления воздуха

Вентилятор

Автоматический воздухоотводчик (не виден)

Блок управления

Газовый блок


Сборник конденсата

Шумоглушитель на подаче воздуха

MCA_Q0210

Вид котла снизу

Место для подсоединения к сифону

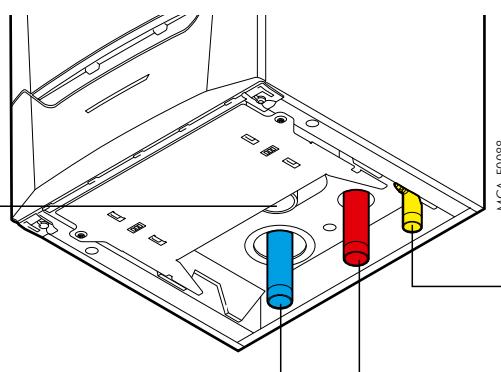

MCA_F008B

Подача газа

Подающая и обратная трубы отопления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ

Технические характеристики

Котел

Тип теплогенератора: для отопления
 Тип котла: конденсационный
 Класс NOx: 6
 Горелка: модулирующая, полного предварительного смешения
 Используемое топливо: природный газ или пропан

Отвод продуктов сгорания: дымовая труба или герметичный дымоход
 Средняя макс. температура подающей линии: 85 °C
 Средняя мин. температура подающей линии: 25 °C


Котел

	MCA	160	
Полезная мощность	– номинальная, для $Q_{\text{ном}}^{(1)}$ – промежуточная, для 30% от $Q_{\text{ном}}^{(1)}$	кВт кВт	152,1 50,8
Номинальная полезная мощность Рn при 50 °C / 30 °C		кВт	161,6
КПД для низшей теплоты сгорания при нагрузке ...% Pn и средней температуре ...°C	100% Pn, средняя темп. 70 °C 30% Pn, темп. обратной линии 30 °C	%	97,5 108,5
Номинальный расход воды для Pn и $\Delta T=20$ K		м³/ч	6,5
Потери при останове для T=30 K		Вт	191
Потребляемая электрическая мощность для Pn		Вт	275
Потребляемая электрическая мощность в режиме ожидания		Вт	5
Полезная мощность при 50 °C/30 °C, мин.-макс.		кВт	34,7–161,6
Полезная мощность при 80 °C/60 °C, мин.-макс.		кВт	31,5–152,1
Массовый расход продуктов сгорания, мин./макс.		кг/ч	57/277
Температура продуктов сгорания, мин./макс.		°C	32/66
Располагаемое давление на патрубке уходящих газов котла		Па	200
Водовместимость		л	17
Необходимый минимальный расход воды *		м³/ч	0,4
Гидравлическое сопротивление котла для $\Delta T=20$ K		мбар	170
Расход газа (15°C – 1013 мбар)	– природный газ – пропан	м³/ч кг/ч	16,5 6,3
Вес (без воды)		кг	147

* для рабочих температур >75°C минимальный расход рассчитывается для $\Delta T=45$ K

(1) Qном – номинальная подводимая тепловая мощность

Основные размеры, мм и дюймы

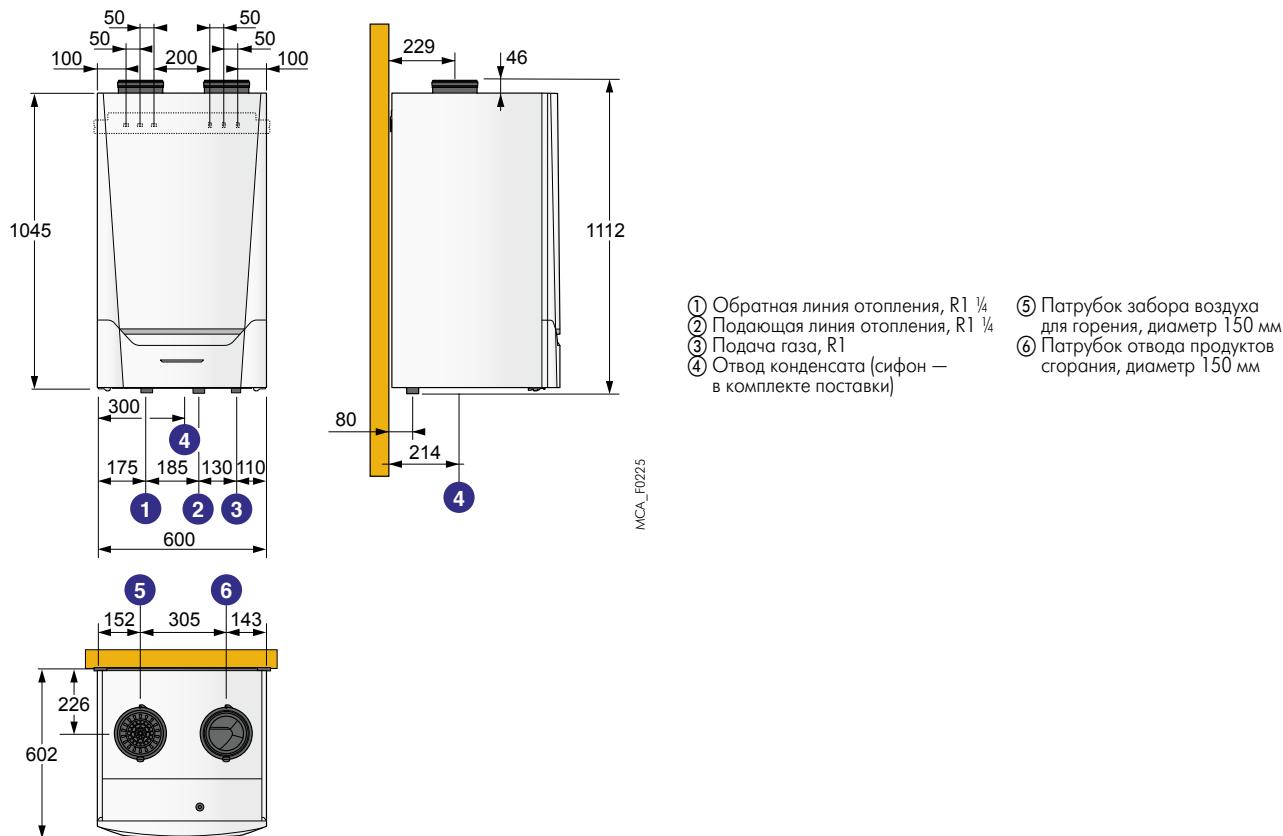

ВЫБОР ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Выбор панели управления будет зависеть от реализуемой отопительной установки

ОДНОКОТЛОВАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА


2 панели управления на выбор




MCA Pro 160...

– для установок, где управление осуществляется сигналом 0-10 В из шкафа управления в котельной


– Тип и количество контуров:




2 прямых




1 прямой +
1 смесительный




1 прямой +
2 смесительных



2 смесительных



1 прямой +
2 смесительных



3 смесительных

Дополнительное оборудование:

заводская

поставка



1 датчик

подающей

линии AD 199

1 датчик

подающей

линии AD 199



2 датчика

подающей

линии AD 199

1 датчик

подающей

линии AD 199



2 датчика

подающей

линии AD 199



КАСКАДНАЯ УСТАНОВКА С КОЛИЧЕСТВОМ КОТЛОВ ОТ 2 до 8

С панелями управления iniControl2:




При помощи входа 0–10 В все котлы подключаются к шкафу управления в котельной, который управляет работой всех вторичных контуров (см. стр. 33)


MCA Pro 160 MCA Pro 160 MCA Pro 160

IniControl 2 IniControl 2 IniControl 2


С панелью управления Diematic Evolution для 1-го котла в каскаде (ведущего котла)
и панелью управления iniControl2 для каждого ведомого котла

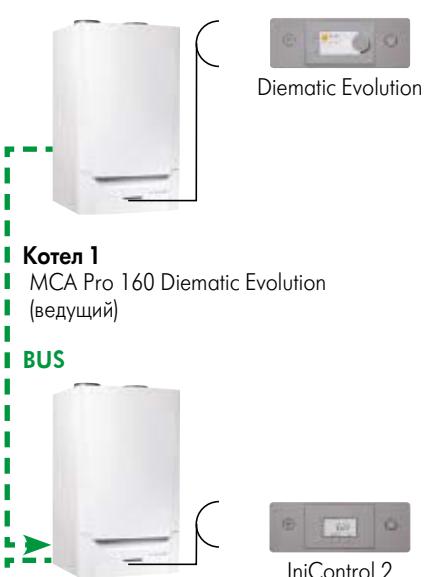


– Тип и количество контуров:




2 прямых




1 прямой +
1 смесительный



1 прямой +
2 смесительных



2 смесительных



3 смесительных

Дополнительное оборудование:

заводская


поставка



1 датчик

подающей

линии AD 199



1 датчик

подающей


линии AD 199



2 датчика

подающей


линии AD 199



1 датчик

подающей

линии AD 199



2 датчика

подающей

линии AD 199




+ 1 плата

с датчиком для

смесительного

контура AD 249



+ 1 плата

с датчиком для

смесительного

контура AD 249

Котел 1

MCA Pro 160 Diematic Evolution
(ведущий)

BUS



Котлы со 2 по 8

MCA Pro 160 iniControl2
(ведомые)

– На панель управления iniControl2 ничего не подключается из вторичных контуров.

ВЫБОР ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ


Каскадная установка с количеством котлов от 2 до 8 (продолжение)

Если необходимо подключить более 3 контуров отопления для каскадной установки, то необходимо заменить один из котлов MCA Pro 160 iniControl2 в каскаде на котел MCA Pro 160

Diematic Evolution (или несколько котлов — в зависимости от количества контуров). Пример гидравлической схемы приведен на стр. 34.

С панелью управления Diematic Evolution для 1-го котла в каскаде (ведущего котла)

и панелью управления Diematic Evolution для каждого ведомого котла

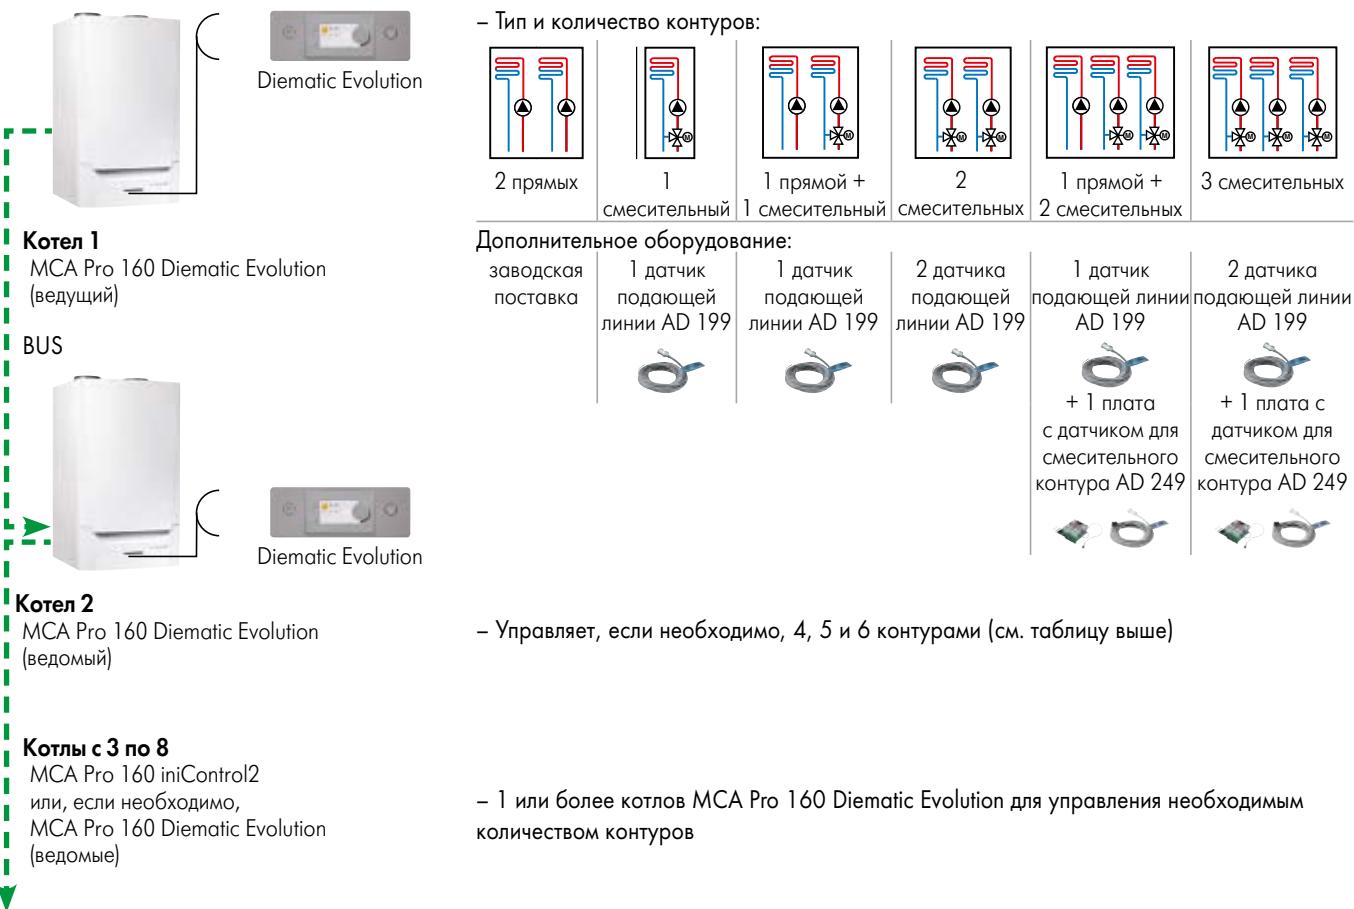

Горячее водоснабжение

В панели управления Diematic Evolution изначально присутствует функция "приоритет ГВС". Эта панель может управлять нагревом воды для ГВС в 1 или 2 емкостных водонагревателях после добавления 1 или 2 датчиков ГВС (ед. поставки AD212) соответственно.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ DIEMATIC EVOLUTION

Описание панели управления DIEMATIC EVOLUTION

Панель управления Diematic Evolution — это самая современная панель с новой эргономикой управления. Она содержит погодозависимую электронную систему регулирования, которая воздействует на **модулирующую горелку**: температура воды в котле автоматически регулируется в зависимости от наружной температуры (датчик наружной температуры не входит в комплект поставки и поставляется в качестве дополнительного оборудования) и даже от комнатной температуры, если подключен термостат комнатной температуры.

В комплекте заводской поставки панель управления Diematic Evolution способна автоматически управлять работой установки центрального отопления с 2 прямыми контурами без смесительного клапана. После подключения дополнительного оборудования — датчика подающей линии (ед. поставки AD 199) появляется возможность управлять первым отопительным контуром со смесительным клапаном вместо одного из прямых контуров. После подключения еще одной единицы дополнительного оборудования — датчика подающей линии (ед. поставки AD 199), появляется возможность управлять вторым отопительным контуром со смесительным клапаном.

После установки другого дополнительного оборудования —

платы с датчиком для смесительного контура (ед. поставки AD 249), появляется возможность управления третьим отопительным контуром со смесительным клапаном.

Для каждого из этих 3 отопительных контуров можно подключить термостат комнатной температуры.

После подключения датчика ГВС (ед. поставки AD 212 — дополнительное оборудование) можно обеспечивать программирование и управление с приоритетом одного контура ГВС. Эта система регулирования была специально разработана для оптимального управления системами с теплогенераторами различного типа (котел + тепловой насос + солнечная установка ...). Она предоставляет возможность задать параметры всей отопительной установки, независимо от ее уровня сложности.

Для более мощных отопительных установок существует возможность подключения от 2 до 8 котлов в каскаде.

В этом случае котел с панелью управления Diematic Evolution будет ведущим котлом в каскаде, на ведомых котлах должна быть установлена панель управления iniControl2. Если количество отопительных контуров больше, чем 3, то в качестве одного ведомого котла (или даже нескольких ведомых котлов) необходимо установить котел с панелью управления Diematic Evolution.


Пиктограммы
с информацией о системе
(контуры, темп. наружного
воздуха, темп. контуров)

Дата и время

Клавиша для возврата
на предыдущий
уровень или меню

Разъём
для подключения к ПК

Клавиша —
для основной индикации

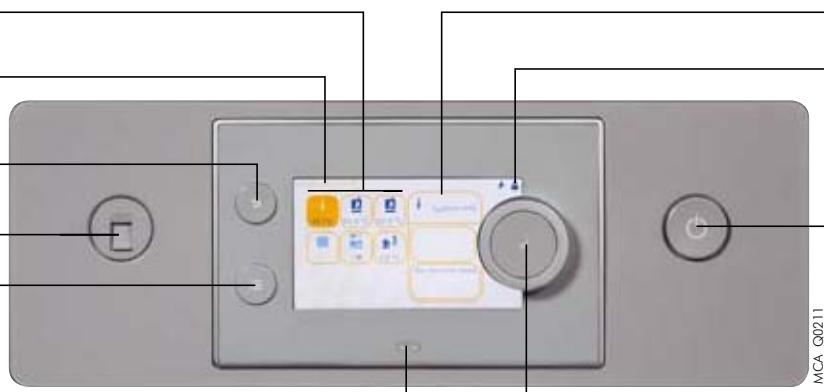

- Светодиодный индикатор состояния:
— горит постоянно зелёный = нормальный режим работы
— мигающий зелёный = предупреждение
— красный = блокировка
— горит постоянно красный = ошибка

Диалоговое поле
и поле информации

Индикатор
текущего меню

Переключатель
Вкл./Выкл.

MCA_Q0211

- Вращающаяся и нажимная ручка регулировки:
— поворачивая её, можно пролистывать меню
или изменять значение;
— нажимая, можно подтвердить выбор.

Дополнительное оборудование для панели управления DIEMATIC EVOLUTION



Датчик ГВС – ед. поставки AD 212

После подключения этого датчика панель управления обеспечивает программирование и управление с приоритетом нагрева горячей санитарно-технической воды при помощи емкостного водонагревателя.



Датчик температуры подающей линии после смесительного
клапана (длина 2,5 м) – ед. поставки AD 199

После подключения этого датчика панель управления Diematic Evolution может управлять 1-м контуром со смесительным клапаном. После подключения второго такого датчика панель управления Diematic Evolution может управлять 2-м контуром со смесительным клапаном. Этот датчик также можно использовать в качестве датчика каскада.



Плата + датчик для 1 смесительного контура – ед. поставки AD 249

Она управляет работой электромеханического или термического серводвигателя трехходового смесителя. Плата устанавливается в отсек панели управления Diematic Evolution и подключается при помощи штекерных разъемов. В панель управления Diematic Evolution можно установить только одну такую плату с датчиком для управления одним дополнительным смесительным контуром (3-м по счету смесительным контуром).

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ DIEMATIC EVOLUTION

Дополнительное оборудование для панели управления DIEMATIC EVOLUTION (продолжение)



Датчик наружной температуры – ед. поставки FM 46

За счет измерения наружной температуры обеспечивается погодозависимое управление контуром отопления.

8575Q034



AD 137

8801Q002



AD 200

8666Q120A



AD 140

8801Q003

Проводной программируемый термостат комнатной температуры – ед. поставки AD137

Беспроводной программируемый термостат комнатной температуры – ед. поставки AD200

Непрограммируемый термостат комнатной температуры – ед. поставки AD140

Программируемые термостаты комнатной температуры обеспечивают недельное программирование и управление отоплением путем воздействия на горелку согласно следующим режимам работы: «Автоматический»: в соответствии с недельной программой; «Постоянный»: постоянное поддержание заданной комнатной температуры; «Отпуск». Беспроводной термостат поставляется с блоком радиопередатчика, который устанавливается на стену рядом с котлом.

Непрограммируемый термостат комнатной температуры обеспечивает поддержание заданного значения комнатной температуры путем воздействия на горелку.



Датчик для буферного водонагревателя – ед. поставки AD 250

В комплект входит 1 датчик для управления буферным водонагревателем от котла с панелью управления DIEMATIC Evolution. Этот датчик также можно использовать в качестве датчика подающей линии каскада.

8518Q022




Соединительный кабель S-BUS с разъемами, длина 1,5 м – ед. поставки AD 308

Соединительный кабель S-BUS с разъемами, длина 12 м – ед. поставки AD 309

Соединительный кабель S-BUS с разъемами, длина 20 м – ед. поставки AD 310

При помощи кабеля BUS можно соединить между собой 2 котла с панелями Diematic Evolution и iniControl2 в каскаде.

MCA_Q01149_MCA_Q01150-MCA_Q0151

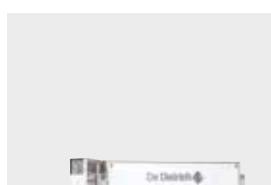

Настенный модуль регулирования Diematic VM Evolution – ед. поставки AD 315

Электронная система регулирования Diematic VM Evolution, встроенная в настенный корпус, обеспечивает регулирование и управление 3 контурами отопления и 2 контурами ГВС. Каждый контур отопления может быть прямым или смесительным.

Можно соединить между собой до 8* модулей Diematic VM Evolution, а также реализовать различные комбинации независимо от типа отопительной установки:

- Diematic VM Evolution можно подсоединить к одному или нескольким котлам с панелями управления Diematic Evolution или iniControl2;
- Diematic VM Evolution через ModBUS можно подсоединить к Diematic iSystem, но только в качестве ведомого;
- Diematic VM Evolution может управлять каскадом из котлов с панелями управления iniControl2.

* 1 модуль будет ведущим, 7 – ведомыми.

VM_Q0009


ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ INICONTROL2

Описание панели управления iniControl2

Панель управления iniControl2 обеспечивает управление (без суточного программирования) котлом при помощи внешнего управляющего сигнала 0–10 В (параметры управления внешним сигналом задаются на панели).

В случае каскадной установки панель управления iniControl2 устанавливается на ведомых котлах, которые при помощи кабеля S-BUS (дополнительное оборудование) последовательно подключаются к ведущему котлу с панелью Evolution.

На широком ЖК-дисплее при помощи символов и текста обеспечивается индикация температуры котла, давления в системе отопления, состояние работы котла. Для наблюдения за работой установки доступна возможность просмотра списка последних ошибок, а также счетчиков количества часов работы.

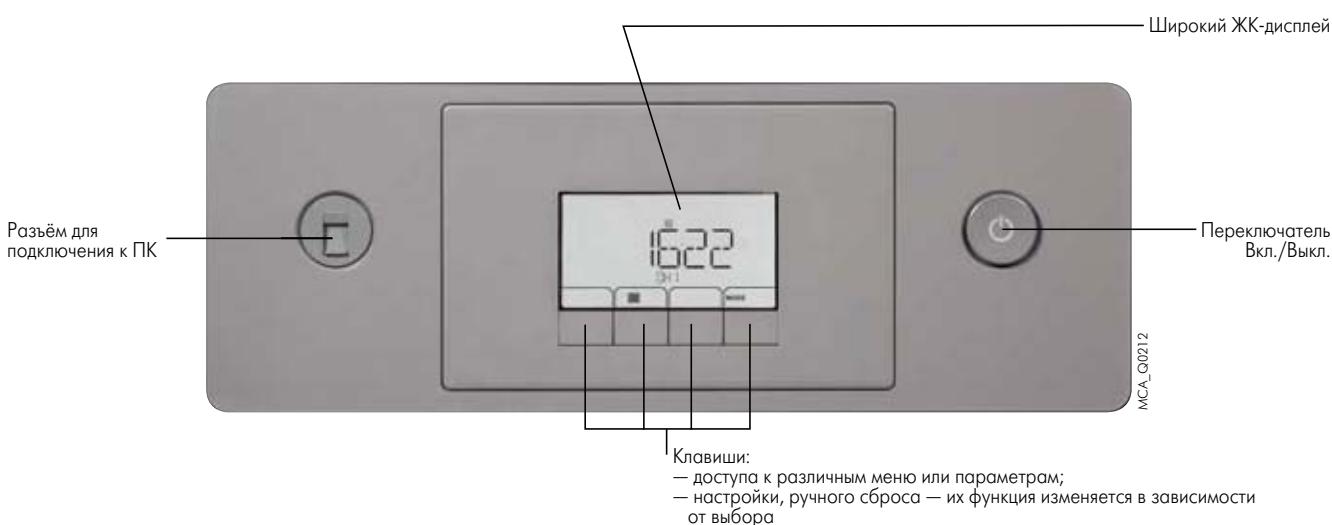

Дополнительное оборудование для панели управления iniControl2



Интерфейс Modbus-OpenTherm – ед. поставки AD 286

Этот блок необходим для работы котла MCA Pro 160 в каскаде с котлами MCA 45–115. Он устанавливается рядом с котлом MCA Pro 160 и обеспечивает подключение к котлу MCA 45–115.



Соединительный кабель BUS, длина 12 м – ед. поставки AD 134

При помощи кабеля BUS можно соединить между собой 2 котла с панелями управления Diematic iSystem и iniControl/iniControl2 в каскаде из котлов MCA 45–115 и MCA Pro 160.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОТЛОВ




Набор для гидравлического подключения + газовый кран – ед. поставки EH 680

Эти наборы содержат:


- 1 газовый кран Rp 3/4;
- 1 кран обратной линии отопления с краном для заполнения и слива, Rp 1 1/4;
- 1 кран подающей линии отопления с предохранительным клапаном на 3 бар и отводом для подсоединения расширительного бака, Rp 1 1/4.

Электронный насос первичного контура – ед. поставки EH 651

Характеристики насоса GRUNDFOS UPMXL 25-105 130 AUTO

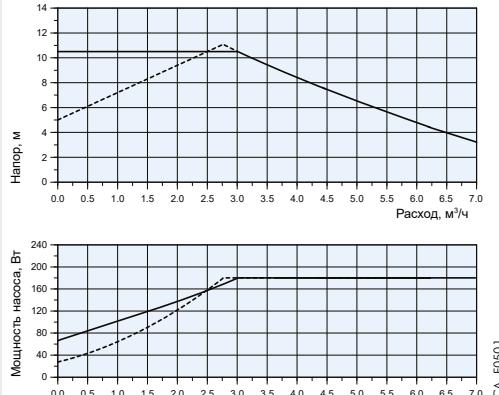

— : Постоянное давление
- - - : Пропорциональное давление

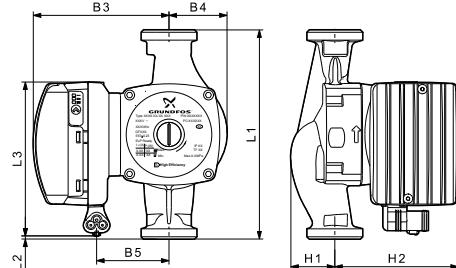

MCA_F0502


Размеры, мм	L1	L2	L3	B3	B4	B5	H1	H2	Подсоединение
UPMXL 25-105	130	22	131	117	50	64	27	112	G 1 1/2



Набор для переоборудования MCA Pro 160 для работы на пропане – ед. поставки EH 693

Этот набор состоит из диафрагмы, которая устанавливается на газовый клапан котла и обеспечивает работу на пропане.

MCA_Q0204

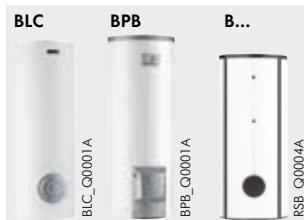

Горячее водоснабжение

Емкостные водонагреватели De Dietrich серии BLC/BPB/B... объемом от 150 до 3000 л предназначены для обеспечения горячей водой частных и многоквартирных домов, а также промышленных и торговых зданий. Характеристики и производительность данных водонагревателей приведены в каталоге продукции и в соответствующем техническом буклете.

MCA_Q0138



Гидравлический разделитель 120/80-2" – ед. поставки GV 47

Для каскадной установки или для установки с 2 контурами отопления (1 прямой контур + 1 смесительный контур) настоятельно рекомендуется использование гидравлического разделителя.

Гидравлический разделитель поставляется с теплоизоляцией, с планкой для настенного крепления, с 1 ручным воздухоотводчиком и 1 сливным краном 1/2". Его можно повернуть, чтобы выполнить подключение к котлу с правой или с левой стороны.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОТЛОВ



Система нейтрализации конденсата самотечного типа – ед. поставки SA 3 (для котлов мощностью до 450 кВт)


Система нейтрализации конденсата с откачивающим насосом:

Ед. поставки SA 4 (для котлов или каскада котлов мощностью до 300 кВт)

Ед. поставки DU 15 (для котлов или каскада котлов мощностью до 1300 кВт)

В качестве трубопроводов отвода конденсата должны использоваться трубопроводы из надлежащего материала. В противном случае, конденсат должен быть нейтрализован.

Принцип: кислотный конденсат проходит через бак с гранулированным наполнителем и затем направляется в канализацию.

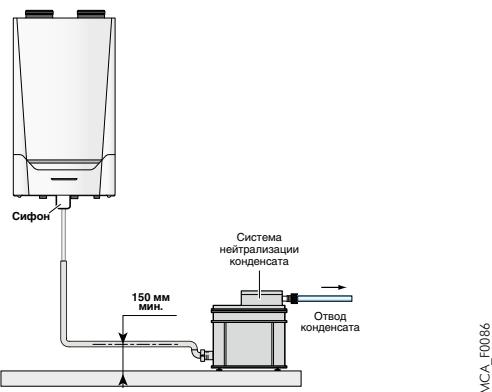

Гранулированный наполнитель (10 кг) для системы нейтрализации конденсата DU 15 – арт. 9422-5601

Гранулированный наполнитель (25 кг) для системы нейтрализации конденсата – ед. поставки SA 7

Необходимо выполнять ежегодную проверку системы нейтрализации, а также проверять ее эффективность путем измерения уровня pH. В случае необходимости заменить гранулированный наполнитель.



Регулятор давления газа 300 мбар: – GDJ 20 – ед. поставки SA 12

– GDJ 25 – ед. поставки AD 245

– GDJ 50 – ед. поставки AD 246

Устанавливается на подающем газопроводе.

Необходим в случае давления подачи газа 300 мбар.

Регулятор	Максимальный расход природного газа, м ³ /ч	Максимальная подводимая тепловая мощность, кВт	Ø подсоединения
GDJ 20	24	240	Rp 3/4"
GDJ 25	70	700	Rp 1"
GDJ 50	140	1400	Rp 2"


Специальные принадлежности дымоходных систем для котлов MCA Pro 160



Набор для подключения коаксиального дымохода – ед. поставки EH 692

Переходник с диам. 150 мм на 200 мм – ед. поставки EH 645

Воздушный фильтр – ед. поставки EH 646

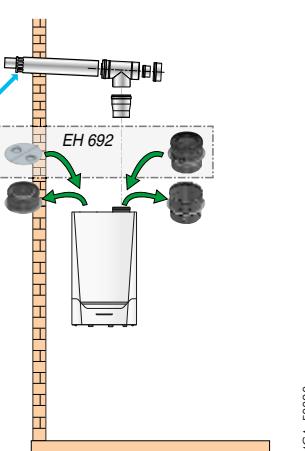

КАСКАДНЫЕ СИСТЕМЫ МСА Pro 160

Каскадные системы для котлов MCA Pro 160 доступны в 3 версиях:


- **LW**: для настенного монтажа котлов в один ряд;
- **LV**: для напольного монтажа котлов в один ряд;
- **RG**: для напольного монтажа котлов «спиной к спине».

Состав каскадных систем:


- гидравлический разделитель, 3 модели:
 - для каскадов мощностью до 350 кВт, DN65;
 - для каскадов мощностью от 350 до 460 кВт (с переходником), DN65;
 - для каскадов мощностью от 460 до 1216 кВт, DN100;
- коллектор для подключения котлов, состоящий из присоединительных трубопроводов подающей и обратной линий отопления DN100, присоединительного газового трубопровода DN65, фланцев;

Ниже приведена таблица с примерами каскадных установок мощностью от 304 до 1216 кВт, которые предлагаются в зависимости от необходимой общей мощности установки.

LW: НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ КОТЛОВ В ОДИН РЯД

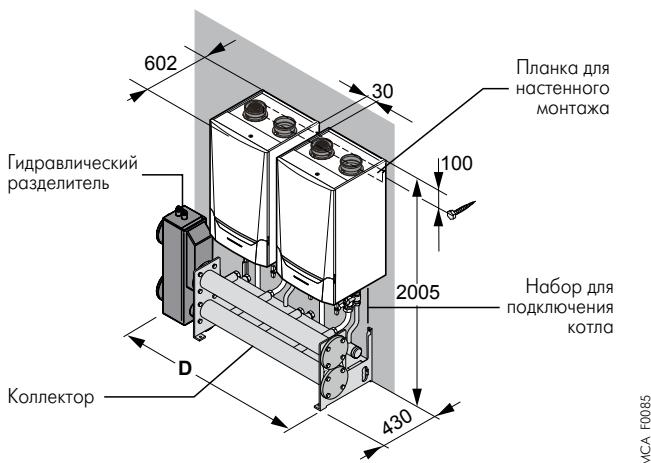

Настенный монтаж от 2 до 8 котлов в один ряд

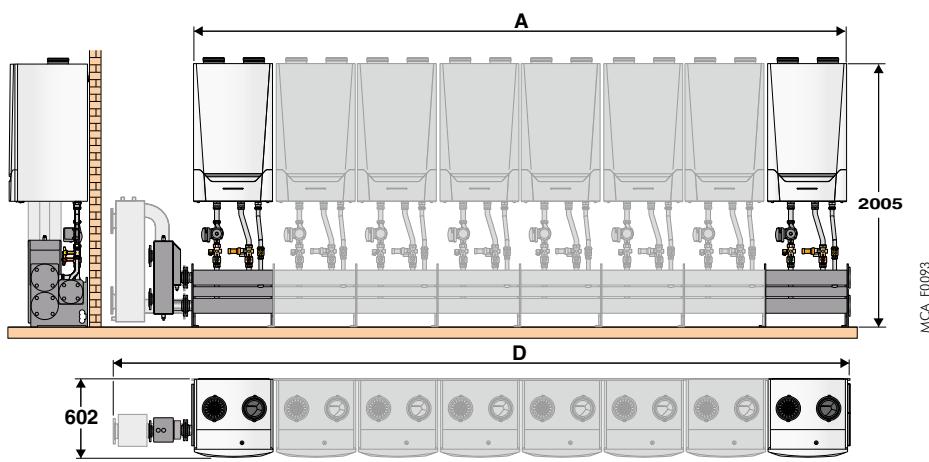


Тип каскада	Кол-во котлов	Мощность (80/60°C), кВт	A мм	D мм	Вода, DN	Газ, DN	Расход воды для ΔT=20K, м³/ч	Обозначение
Настенный, в один ряд LW	2	304	1230	1621	65	65	13,10	LW.0304kW00002
	3	456	1860	2591	65	65	19,65	LW.0456kW00003
	4	608	2490	3153	100	65	26,20	LW.0608kW00004
	5	760	3120	3783	100	65	32,75	LW.0760kW00005
	6	912	3750	4413	100	65	39,3	LW.0912kW00006
	7	1064	4380	5043	100	65	45,85	LW.1064kW00007
	8	1216	5010	5673	100	65	52,4	LW.1216kW00008

Пример:


Обозначение LW 0304kW00002
 Тип установки (LW, LV или RG)
 Состав:
 0 котлов MCA 45
 0 котлов MCA 65
 0 котлов MCA 90
 0 котлов MCA 115
 2 котла MCA Pro 160
 Общая мощность (для 80/60°C)

КАСКАДНЫЕ СИСТЕМЫ МСА PRO 160

IV: НАПОЛЬНЫЙ МОНТАЖ КОТЛОВ В ОДИН РЯД

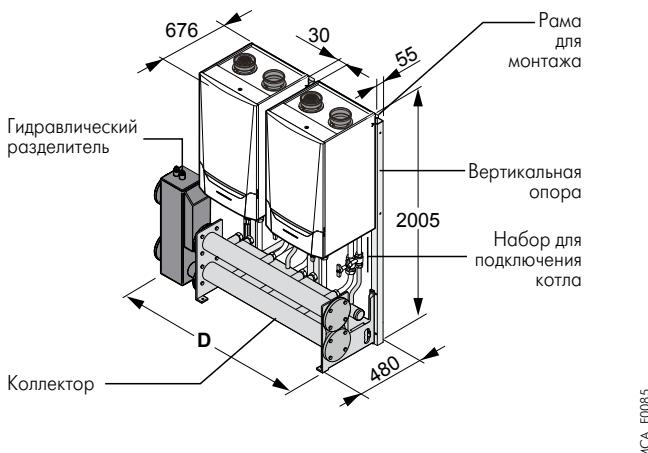

Напольный монтаж от 2 до 8 котлов в один ряд

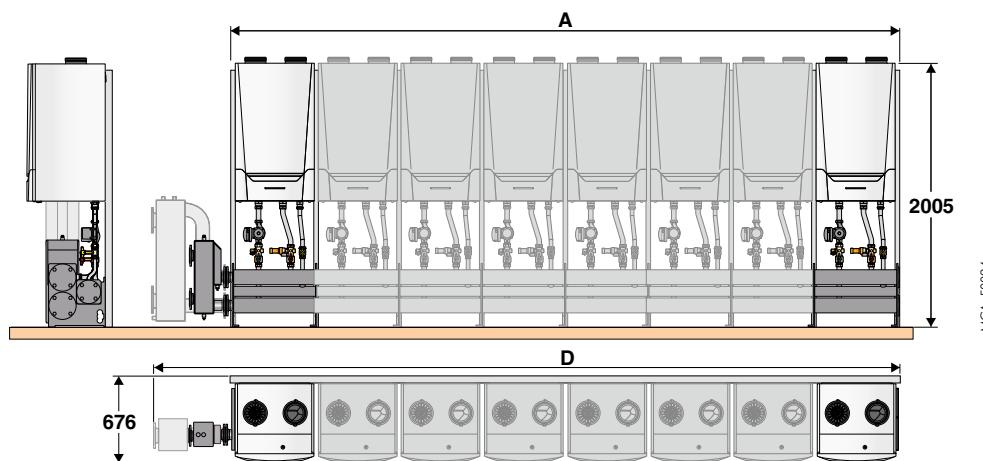

Тип каскада	Кол-во котлов	Мощность (80/60°C), кВт	A мм	D мм	Вода, DN	Газ, DN	Расход воды для ΔT=20K, м³/ч	Обозначение
Настенный, в один ряд LW	2	304	1310	1671	65	65	13,10	LW.0304kW00002
	3	456	1940	2641	65	65	19,65	LW.0456kW00003
	4	608	2570	3203	100	65	26,20	LW.0608kW00004
	5	760	3200	3833	100	65	32,75	LW.0760kW00005
	6	912	3830	4463	100	65	39,30	LW.0912kW00006
	7	1064	4460	5093	100	65	45,85	LW.1064kW00007
	8	1216	5090	5723	100	65	52,40	LW.1216kW00008

Пример:

Обозначение LW 0304kW00002

Тип установки (LW, LV или RG)


Состав:
0 котлов MCA 45
0 котлов MCA 65
0 котлов MCA 90
0 котлов MCA 115
2 котла MCA Pro 160

Общая мощность (для 80/60°C)

КАСКАДНЫЕ СИСТЕМЫ МСА PRO 160

RG: НАПОЛЬНЫЙ МОНТАЖ КОТЛОВ «СПИНОЙ К СПИНЕ»

Напольный монтаж от 2 до 8 котлов «спиной к спине»

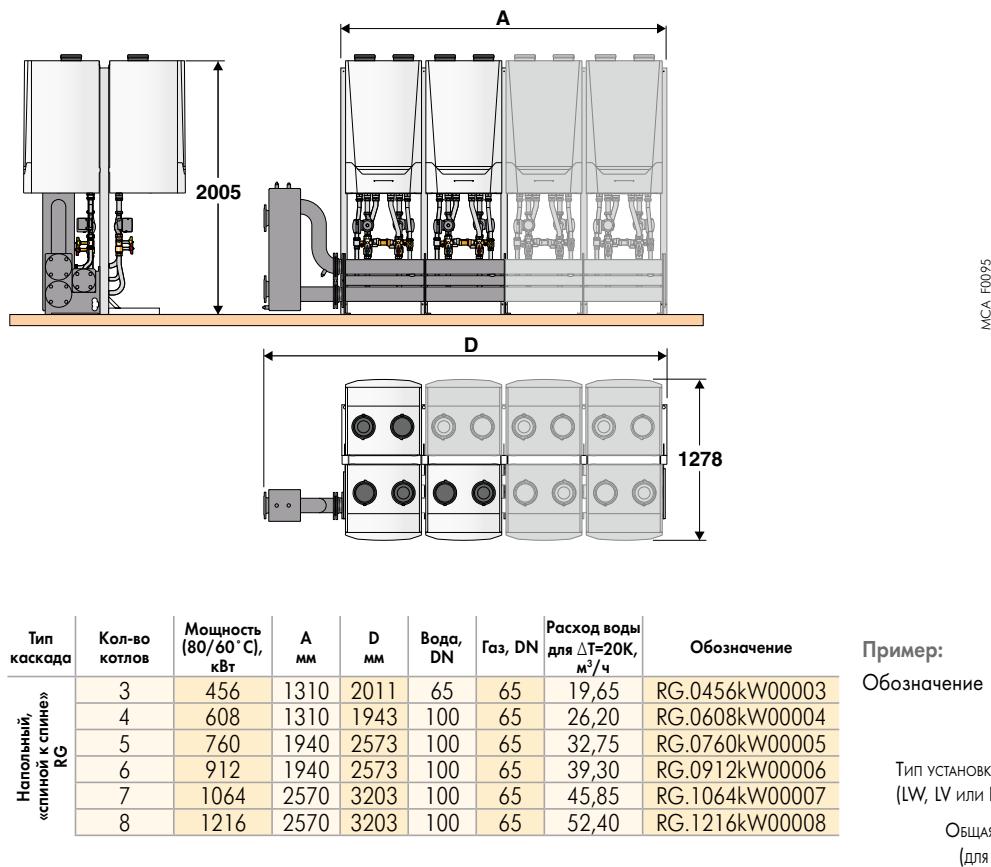

Пример:

Обозначение RG 0456kW00003

↑
Тип установки (LW, LV или RG)
↑
Состав:
0 котлов MCA 45
0 котлов MCA 65
0 котлов MCA 90
0 котлов MCA 115
3 котла MCA Pro 160
↑
Общая мощность (для 80/60°C)

КАСКАДНЫЕ СИСТЕМЫ С МСА 45-115 И МСА PRO 160

Котлы MCA Pro 160 можно установить в каскад с котлами MCA 45-115 или же дополнить ими существующий каскад из котлов MCA 45-115.

Для таких каскадов ведущим всегда должен быть котел MCA 45-115 с панелью управления Diematic iSystem.

Ведомыми котлами могут быть:

- котлы MCA 45-115 с панелью управления iniControl;
- котлы MCA Pro 160 с панелью управления iniControl2.

ВЫБОР ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Котел MCA Pro 160 в каскаде с котлом MCA 45-115 или в качестве дополнения к существующему каскаду из котлов MCA 45-115


С панелью управления Diematic iSystem на 1-ом (ведущем) котле и с 1 или несколькими ведомыми котлами с панелями управления iniControl или iniControl2

Котел 1




MCA 45-115 Diematic iSystem
(ведущий)


- Тип и количество контуров:




1 прямой




1 смесительный



1 прямой +
1 смесительный



2 смесительных



1 прямой +
2 смесительных

Дополнительное оборудование:

заводская поставка

1 датчик подающей линии AD 199



1 датчик подающей линии AD 199



1 датчик подающей линии AD 199



+ 1 плата с датчиком для смесительного контура AD 249



1 датчик подающей линии AD 199



+ 1 плата с датчиком для смесительного контура AD 249



BUS

Котлы со 2 по 8



MCA 45-115 iniControl
(ведомые)

BUS

Котлы со 2 по 8



MCA Pro 160 iniControl2
(ведомые)

На панель управления iniControl ничего не подключается из вторичных контуров*.

* Если необходимо подключить более 3 контуров отопления для каскадной установки, то необходимо заменить один из котлов MCA 45-115 iniControl в каскаде на котел MCA 45-115 Diematic iSystem (или несколько котлов — в зависимости от количества контуров).


На панель управления iniControl2 ничего не подключается из вторичных контуров.

КАСКАДНЫЕ СИСТЕМЫ С МСА 45-115 И МСА PRO 160

Подключение котлов

В каскаде из котлов MCA 45-115 все котлы соединяются между собой кабелем BUS (дополнительное оборудование, ед. поставки AD134).

Котлы MCA Pro 160 необходимо дополнить платой интерфейса ModBus-OpenTherm — ед. поставки AD286. Она крепится на стену. С ее помощью можно подсоединить другие котлы при помощи кабеля BUS (дополнительное оборудование, ед. поставки AD134) — см. схему ниже.

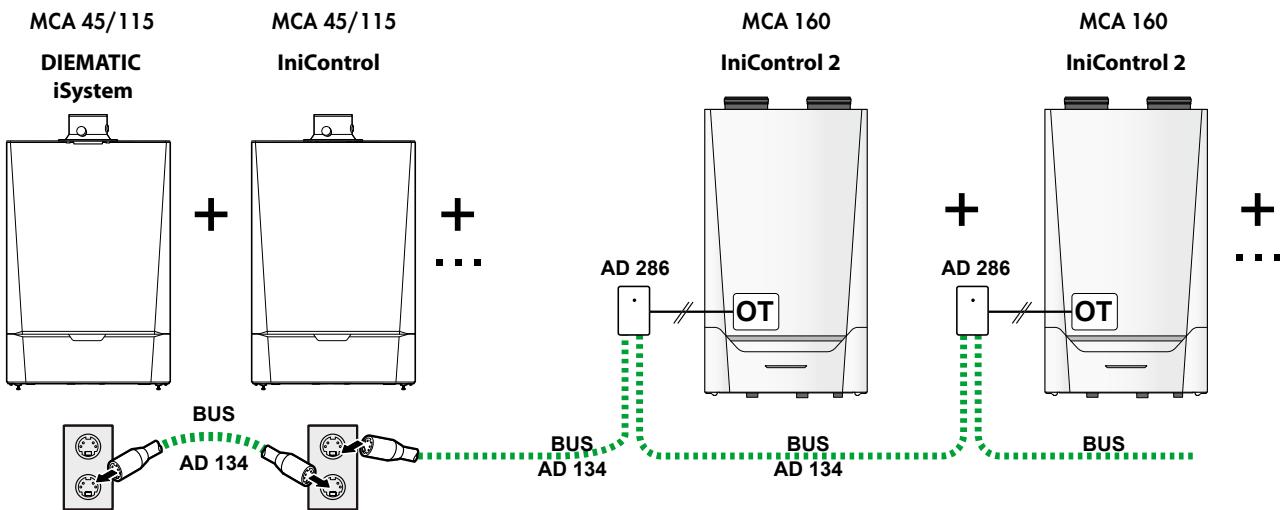

MCA_F0550

КАСКАДНЫЕ СИСТЕМЫ С МСА 45-115 И МСА PRO 160

Каскадные системы для котлов MCA 45-115 и MCA Pro 160 доступны в 3 версиях:

- **LW**: для настенного монтажа котлов в один ряд;
- **LV**: для напольного монтажа котлов в один ряд;
- **RG**: для напольного монтажа котлов «спиной к спине».

Состав каскадных систем:

- гидравлический разделитель, 3 модели:
 - для каскадов мощностью до 350 кВт, DN65;
 - для каскадов мощностью от 350 до 460 кВт (с переходником), DN65;
 - для каскадов мощностью от 460 до 1070 кВт, DN100;
- коллектор для подключения котлов, состоящий из присоединительных трубопроводов подающей и обратной линий отопления DN100, присоединительного газового трубопровода DN65, фланцев;
- модулирующие циркуляционные насосы первичного контура котлов;

— наборы для подключения котла с краном подающей линии, многофункциональным краном обратной линии (с краном для заполнения и слива, запорным краном, обратным клапаном, предохранительным клапаном и отводом для подключения расширительного бака) и с газовым краном;


- планка для настенного монтажа (версия LW) или вертикальные опоры с рамой для монтажа котлов (версия LV и RG);
- датчик подающей линии + приемная гильза и кабель BUS для соединения котлов между собой.

Примечание: котлы заказываются отдельно.

Внимание: также доступны другие варианты каскадных систем. Для более простого выбора по исходным данным существует программное обеспечение «Расчет каскадных систем для MCA», которое доступно на нашем сайте.

LW: НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ КОТЛОВ В ОДИН РЯД

Настенный монтаж 2 котлов в один ряд

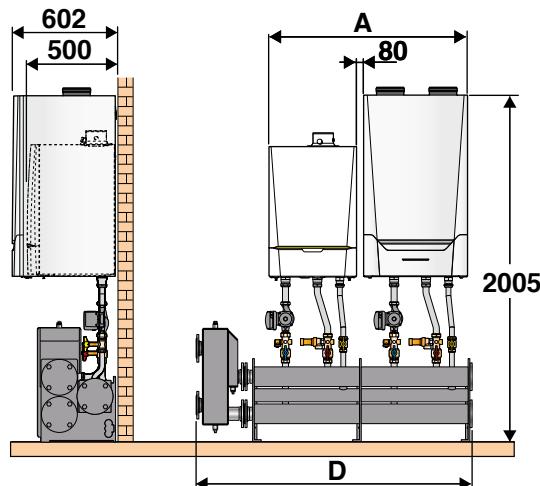

MCA_F0091

Тип каскада	Кол-во котлов, от 2 до 8	A мм	D мм
Настенный, в один ряд LW	1 MCA ... + 1 MCA 160	1180	1621
	1 MCA ... + 2 MCA 160	1810	2591
	1 MCA ... + 3 MCA 160	2440	3153
	1 MCA ... + 4 MCA 160	3070	3783
	1 MCA ... + 5 MCA 160	3700	4413
	1 MCA ... + 6 MCA 160	4330	5043
	1 MCA ... + 7 MCA 160	4960	5673


Примечание: возможна установка от 2 до 8 котлов MCA 45-115 и MCA Pro 160 в каскаде в виде настенного монтажа котлов в один ряд (LW). Для различных комбинаций котлов

в каскаде, а также для детализации соответствующих каскадных систем — см. программное обеспечение «Расчет каскадных систем для MCA», которое доступно на нашем сайте.

КАСКАДНЫЕ СИСТЕМЫ С МСА 45-115 И МСА PRO 160

LV: НАПОЛЬНЫЙ МОНТАЖ КОТЛОВ В ОДИН РЯД

Напольный монтаж 2 котлов в один ряд

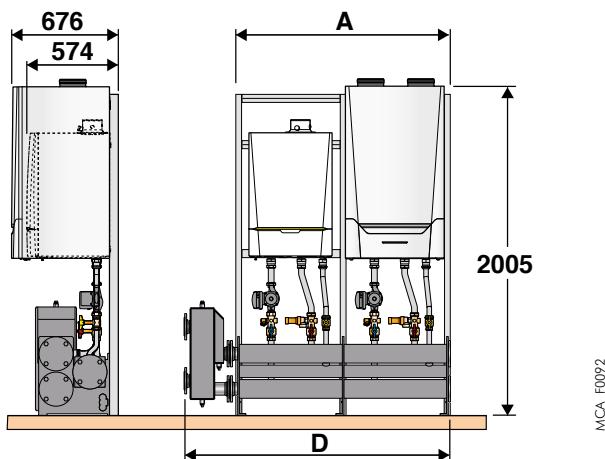


Тип каскада	Кол-во котлов, от 2 до 8	A мм	D мм
Напольный, в один ряд LV	1 MCA ... + 1 MCA 160	1310	1671
	1 MCA ... + 2 MCA 160	1940	2641
	1 MCA ... + 3 MCA 160	2570	3203
	1 MCA ... + 4 MCA 160	3200	3833
	1 MCA ... + 5 MCA 160	3830	4463
	1 MCA ... + 6 MCA 160	4460	5093
	1 MCA ... + 7 MCA 160	5090	5723

Примечание: возможна установка от 2 до 8 котлов MCA 45-115 и MCA Pro 160 в каскаде в виде напольного монтажа котлов в один ряд (LV). Для различных комбинаций котлов

в каскаде, а также для детализации соответствующих каскадных систем — см. программное обеспечение «Расчет каскадных систем для MCA», которое доступно на нашем сайте.

RG: НАПОЛЬНЫЙ МОНТАЖ КОТЛОВ «СПИНОЙ К СПИНЕ»

Напольный монтаж 3 котлов «спиной к спине»

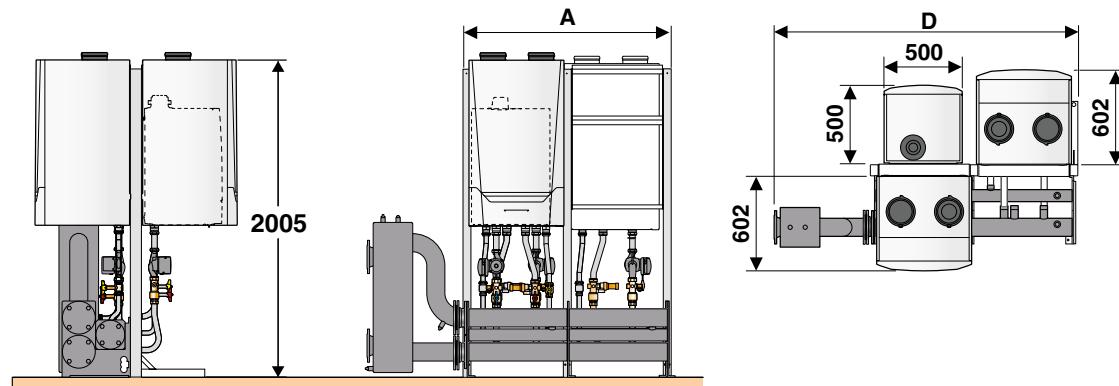


Тип каскада	Кол-во котлов, от 2 до 8	A мм	D мм
Напольный, «спиной к спине» RG	1 MCA ... + 2 MCA 160	1310	2011
	1 MCA ... + 3 MCA 160	1310	2011
	1 MCA ... + 4 MCA 160	1940	2573
	1 MCA ... + 5 MCA 160	1940	2573
	1 MCA ... + 6 MCA 160	2570	3203
	1 MCA ... + 7 MCA 160	2570	3203

Примечание: возможна установка от 2 до 8 котлов MCA 45-115 и MCA Pro 160 в каскаде в виде напольного монтажа котлов «спиной к спине» (RG). Для различных комбинаций котлов

в каскаде, а также для детализации соответствующих каскадных систем — см. программное обеспечение «Расчет каскадных систем для MCA», которое доступно на нашем сайте.

КАСКАДНЫЕ СИСТЕМЫ МСА PRO 160

Дополнительное оборудование для каскадных систем

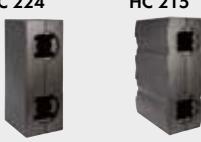	MCA_Q0101	Газовый фильтр DN 65 для каскадных систем мощностью от 160 до 600 кВт – ед. поставки НС 256
	MCA_Q0207	Задняя теплоизоляция для набора для подключения котла – ед. поставки ЕН 649 Позволяет теплоизолировать заднюю часть набора для подключения котла. Необходима 1 теплоизоляция для каждого набора подключения котла.
	MCA_Q0104	Набор колен 90° DN 65 для каскадных систем мощностью от 304 до 455 кВт – ед. поставки НС 209 Набор колен 90° DN 100 для каскадных систем мощностью от 460 до 608 кВт – ед. поставки НС 210 Поставляются с прокладками, болтами и гайками. Позволяют подключить гидравлический разделитель перпендикулярно к коллектору.
	MCA_Q0131	Набор контрафланцев под сварку DN 65 для каскадных систем мощностью от 304 до 455 кВт – ед. поставки ЕН 669 Набор контрафланцев под сварку DN 100 для каскадных систем мощностью от 455 до 608 кВт – ед. поставки НС 218 В комплекте 3 контрафланца: 2 – для отопительной установки после гидравлического разделителя (DN65 или DN100) и 1 – для газопровода DN65 (вместо трубы под сварку диам. 65 мм). Поставляются с прокладками, болтами и гайками.
	MCA_Q0103 MCA_Q0110	Теплоизоляция для гидравлического разделителя – для гидравлического разделителя каскадных систем мощностью до 350 кВт – ед. поставки НС 224 – для гидравлического разделителя каскадных систем мощностью более 350 кВт – ед. поставки НС 215 Подходит для гидравлических разделителей с присоединительными патрубками DN 65 или DN 100.
	MCA_Q0126	Теплоизоляция для коллектора – ед. поставки ЕН 647 Для каждого котла необходимо заказывать 1 комплект теплоизоляции.
	MCA_Q0112	Теплоизоляция для набора подключения котла – ед. поставки НС 648 Необходима 1 теплоизоляция для каждого набора подключения котла.
	MCA_Q0113	Теплоизоляция колена 90° – ед. поставки НС 216 Для колен DN 65 или DN 100.
	MCA_Q0208	Теплоизоляция фланцевого переходника с DN 65 на DN 100 – ед. поставки ЕН 650
	MCA_Q0127	Регулируемая ножка – ед. поставки НС 219 Используется для установок LV (напольный монтаж котлов в один ряд) или RG (напольный монтаж котлов «спиной к спине») в случае неровного пола.
AD 308 	MCA_Q0150-MCA_Q0159	Соединительный кабель S-BUS с разъемами, длина 1,5 м – ед. поставки AD 308
AD 310 	MCA_Q01149-MCA_Q01150	Соединительный кабель S-BUS с разъемами, длина 12 м – ед. поставки AD 309
AD 309 		Соединительный кабель S-BUS с разъемами, длина 20 м – ед. поставки AD 310

Тип каскада	LV (напольный монтаж, в один ряд)		
Кол-во котлов	2	3	4
Требуемое кол-во ножек	5	6	8

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Установка и техническое обслуживание оборудования в жилом и общественном здании должна выполняться квалифицирован-

ным специалистом в соответствии с требованиями действующих правил и норм

Размещение

Для обеспечения наилучшего доступа к котлу рекомендуется соблюдать минимальные размеры, приведенные на рисунке.


Примечание: для каскадной установки из нескольких котлов соблюдать эти же размеры для каждого котла в каскаде.

Котлы MCA Pro 160 должны устанавливаться вне жилых помещений, в помещениях, отвечающих требованиям для теплогенераторных. При установке вертикального или горизонтального коаксиального дымохода необходимо соблюдать соответствующие требования — см. стр. 29.

Приточная вентиляция (только при подключении к дымовой трубе – В23Р):

Сечение отверстия для приточной вентиляции помещения, откуда забирается воздух на горение, должно соответствовать действующим нормам.

Примечание: приточная вентиляция помещения не требуется для котлов с коаксиальными дымоходами (тип С13 или С33), кроме случаев, когда подводящий газопровод содержит одно или несколько механических соединений.

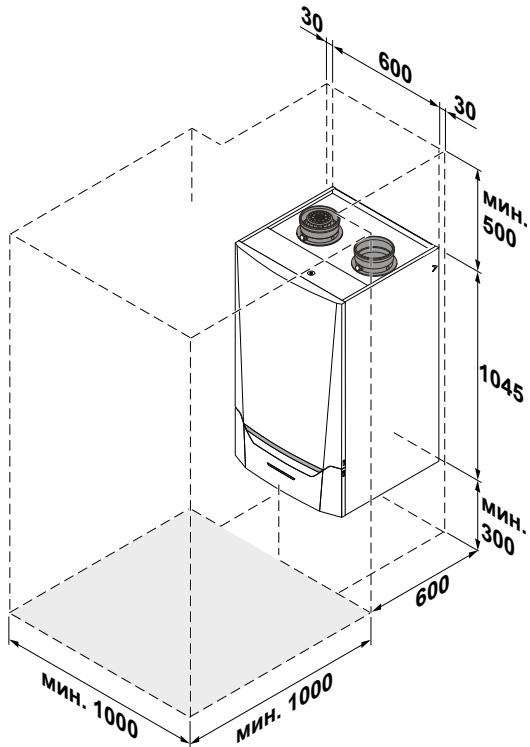

MCA_F0082



Чтобы не вызвать повреждение котла, необходимо следить за тем, чтобы в воздух для горения не попадали активные в плане коррозии хлор- и/или фторсодержащие вещества.

Такие вещества, например, могут быть в баллончиках с аэрозолями, красках, растворителях, чистящих средствах, моющих средствах, kleях, солях для оттаивания и др.

Таким образом, необходимо:


- Избегать забора воздуха, выходящего из помещений, где используются такие вещества: парикмахерские, химчистки, промышленные цеха (растворители), помещения с холодильными машинами (опасность утечки хладоносителя) и т. д.
- Запретить хранение таких веществ рядом с котлом.

Внимание! В случае коррозии котла или его комплектующих в результате воздействия хлор- и/или фторсодержащих веществ все гарантийные обязательства утрачивают свою силу

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Установка

По мере возможности, не снимать защитную упаковку котла до тех пор, пока он не прибудет на место окончательной установки. Ширина котла без упаковки всего 600 мм, он проходит в любые стандартные двери. Вес котла превышает вес, который может поднять один человек. Рекомендуется использовать подъемник.

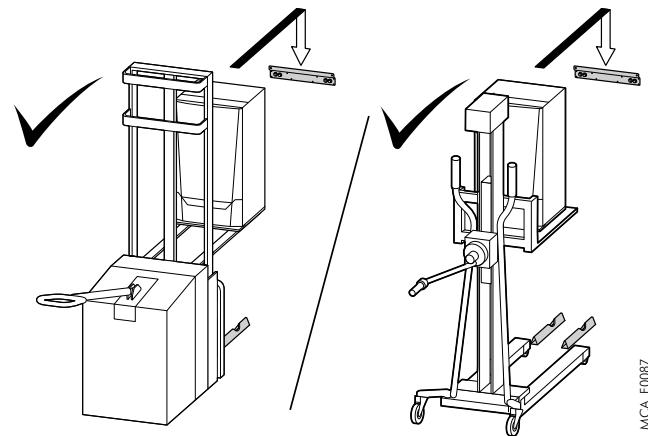

Подключение газа

Выполнить в соответствии с требованиями действующих правил и норм. В любом случае установить запорный газовый кран как можно ближе к котлу. Этот кран поставляется с дополнительным оборудованием — набором для гидравлического подключения котла (см. стр. 10). До котла должен быть установлен газовый фильтр.

Диаметр газопровода должен быть определен в соответствии с требованиями действующих правил и норм.

Давление подачи газа:

- 20 или 13 мбар для природного газа;
- 37 мбар для пропана;
- 300 мбар для природного газа, с регулятором давления, поставляемым в качестве дополнительного оборудования.

Сертификат соответствия

Монтажная организация должна иметь все необходимые лицензии, разрешительные документы и пр. для выполнения данного вида работ

Ресивер (буфер) для газа

Ресиверы для газа — это одно из наиболее часто используемых решений, которые позволяют избежать проблем с некорректным отключением горелки по реле минимального и максимального давления газа. Эти отключения связаны с инерцион-

ностью системы газ-регулятор, которая вызывает повышение или понижение давления газа во время запуска или остановки горелки. Расчет объема ресивера можно произвести при помощи программного обеспечения Diematoools, которое доступно на нашем сайте в разделе для специалистов.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Электрическое подключение должно соответствовать требованиям действующих норм и правил.

Электрическая цепь питания котла должна иметь однополюсный выключатель, между контактами которого в открытом состоянии должно быть расстояние > 3 мм. Защитить подключение к электрической сети при помощи предохранителя на 6A.

Примечание:


- кабели датчиков должны прокладываться отдельно от силовых кабелей 220В на расстоянии минимум 10 см;
- не рекомендуется выключать котел при помощи основного сетевого выключателя, иначе будет невозможно воспользоваться функциями защиты от замораживания и автоматической разблокировки насоса;
- в зависимости от качества питающей электрической сети может потребоваться установка разделительного трансформатора.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВОЗДУХ/ПРОДУКТЫ СГОРАНИЯ

Использование трубопроводов воздух/продукты сгорания и правила по их установке — см. технический буклет «Дымоходы». Более детальное описание различных конфигураций приведено

в техническом буклете «Дымоходы» и в действующем каталоге продукции

Классификация

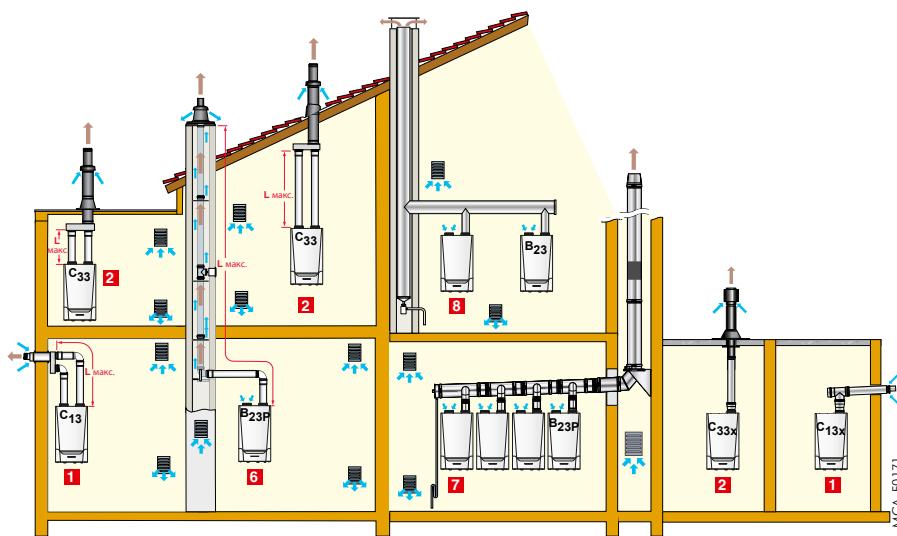

- 1 Тип C_{13[x]}: Подсоединение воздух/продукты сгорания при помощи коаксиальных трубопроводов с горизонтальным окончанием (коаксиальный дымоход)
- 2 Тип C_{33[x]}: Подсоединение воздух/продукты сгорания при помощи коаксиальных трубопроводов с вертикальным окончанием (выход на крышу)
- 6 Тип B_{23P}/B₃₃: Подсоединение к дымовой трубе (воздух для горения забирается из помещения)
- 7 Тип B_{23P}: Для каскадных установок
- 8 Тип B_{23P}: Подсоединение одиночного котла или каскадной установки котлов к дымовой трубе под разрежением и нечувствительной влажности (воздух для горения забирается из помещения)

Таблица максимально допустимых длин трубопроводов воздух/ продукты сгорания в зависимости от типа подсоединения

Тип подсоединения воздух/продукты сгорания			Макс. = Максимальная длина соединительных трубопроводов для MCA Pro 160, м
Коаксиальные трубопроводы с горизонтальным коаксиальным окончанием	C _{13x}	Ø 110/150 мм	6
Раздельные трубопроводы с горизонтальным коаксиальным окончанием	C ₁₃	Ø 150 мм (Al) Ø 160 мм (PPs)	20 20
Коаксиальные трубопроводы с вертикальным коаксиальным окончанием	C _{33x}	Ø 110/150 мм	6
Раздельные трубопроводы с вертикальным коаксиальным окончанием	C ₃₃	Ø 150 мм (Al) Ø 160 мм (PPs)	20 20
Дымовая труба (воздух для горения забирается из помещения)	B _{23P} /B ₃₃	Ø 150 мм (Al) Ø 160 мм (PPs)	40 50

Внимание:

На странице 29 будут еще раз приведены условия установки коаксиальных дымоходов (тип С) для газовых котлов, установленных в котельной, и с суммарной мощностью более 70 кВт.

Напоминание: для подсоединений типов B₂₃ и B_{23P} запрещено использовать разные материалы для одной дымовой трубы.

Примечание:


Для подсоединения тип B_{23P} (7) не требуется установка отсечного клапана дымовых газов, так как он уже встроен в котел MCA Pro 160.

Примечание: L_{макс} определяется суммой длин прямых участков трубопроводов воздух/ продукты сгорания и эквивалентных длин других элементов:

- 110/150 мм (PPs): 1 колено 87° = 3,7 м, 1 колено 45° = 1 м,
1 тройник с лючком для ревизии = 2,5 м,
1 прямая труба с лючком для ревизии = 1 м
- 150 мм (AL): 1 колено 87° = 6,4 м, 1 колено 45° = 1,7 м,
1 тройник с лючком для ревизии = 6,4 м,
1 прямая труба с лючком для ревизии = 0,5 м
- 160 мм (PPs): 1 колено 87° = 5 м, 1 колено 45° = 1,4 м,
1 тройник с лючком для ревизии = 5 м,
1 прямая труба с лючком для ревизии = 0,9 м

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВОЗДУХ/ПРОДУКТЫ СГОРАНИЯ

1 Тип C_{13x} – ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД КОАКСИАЛЬНЫЙ AL/PPS (ВЫХОД ЧЕРЕЗ НАРУЖНУЮ СТЕНУ ИЛИ КРЫШУ)

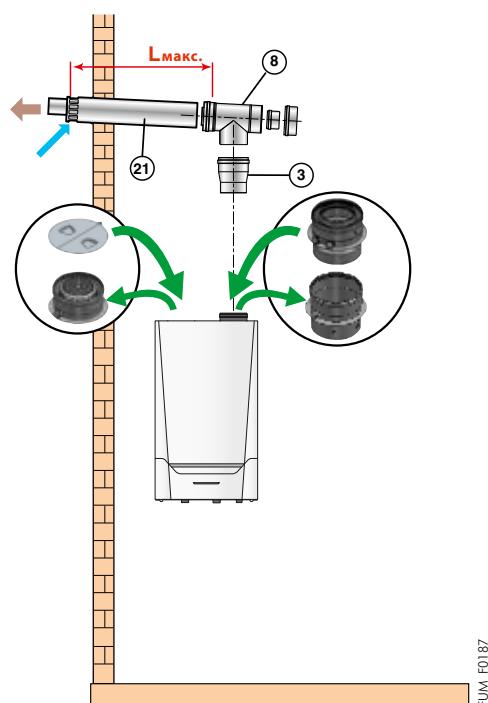

Ø подсоединения мм	L _{макс.} (м)
Котел MCA Pro 160	110/150 6

Ø подсоединения, мм	Эквивалентная длина, м
Колено 87°	110/150 3,7
Колено 45°	1,0
Колено 30°	–
Колено 15°	–
Прямая труба с лючком для ревизии	1,0
Тройник с лючком для ревизии	2,5
Колено с лючком для ревизии	–
Сборник конденсата	0,6


Минимально необходимое количество принадлежностей дымоходов (Al/PPS) для подсоединения к горизонтальному коаксиальному дымоходу:

Наименование	Чертеж с размерами и обозначением позиций	Котел	PRO MCA 160
		Ø подсоединения, мм	110/150
		Ед. поставки/ Артикул	
Набор для подключения коаксиального дымохода (для переоборудования с раздельных патрубков Ø 150 мм для забора воздуха и отвода продуктов от коаксиального дымоход Ø 100/150 мм)		EH 692 7619539	X
Горизонтальное окончание Ø 110/150 мм с тройником для ревизии и переходником Ø 100/150 на 110/150 мм		DY 881 100011364	X

⇨ Другие принадлежности для дымоходов – см. соответствующие страницы в буклете «Дымоходы»

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВОЗДУХ/ПРОДУКТЫ СГОРАНИЯ

1 Тип C_{13x} - горизонтальный коаксиальный дымоход коаксиальный AL/оцинкованная сталь или PPS/ оцинкованная сталь (выход через наружную стену)

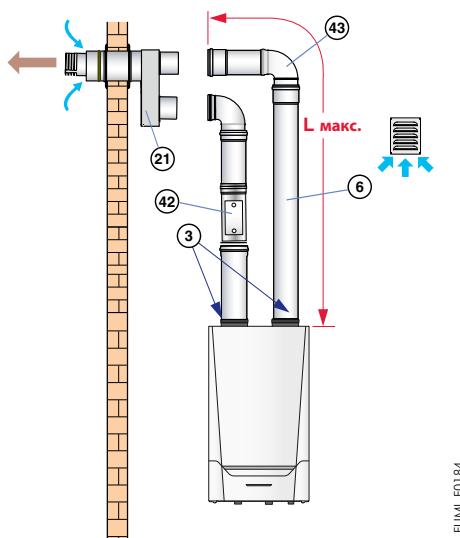

Котел PRO MCA 160	\varnothing подсоединения, (мм)	L макс. (м)
		20

\varnothing подсоединения, мм	Эквивалентная длина, м	
	150 (Al)	160 (PPs)
Колено 87°	6,4	5
Колено 45°	1,7	1,4
Колено с лючком для ревизии	-	5
Прямая труба с лючком для ревизии	0,5	0,9
Тройник с лючком для ревизии	6,4	-


⇨ Минимально необходимое количество принадлежностей дымоходов AL/Оцинкованная сталь или PPs/Оцинкованная сталь для подсоединения к горизонтальному коаксиальному дымоходу:

Наименование	Чертеж с размерами и обозначением позиций	Котел		MCA Pro 160	
		\varnothing подсоединения, мм		150 (Al)	160 (PPs)
		Ед. поставки/ Артикул			
Горизонтальный коаксиальный дымоход Al/Оцинкованная сталь \varnothing 150/220 мм	(1)	DY 831 100002469	X		
Горизонтальный коаксиальный дымоход PPs/Оцинкованная сталь \varnothing 160/220 мм	(2)	DY 827 100002401		X	
Переходник \varnothing 150 на 160 мм	(3)	DY 825 100002399			X

⇨ Другие принадлежности для дымоходов — см. соответствующие страницы в буклете «Дымоходы»

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВОЗДУХ/ПРОДУКТЫ СГОРАНИЯ

2 Тип С_{33x} – ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД AL/PPS (ВЫХОД ЧЕРЕЗ НАКЛОННУЮ ИЛИ ПЛОСКОУ КРЫШУ)

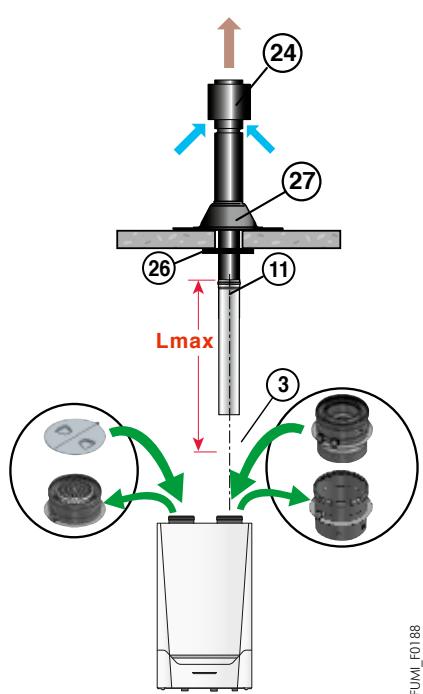

FUMI_50198

Ø подсоединения мм	Lmax. (м)
Kotel	110/150
MCA Pro 160	6

Ø подсоединения, мм	Эквивалентная длина, м
Колено 87°	3,7
Колено 45°	1,0
Колено 30°	–
Колено 15°	–
Прямая труба с лючком для ревизии	1,0
Тройник с лючком для ревизии	2,5
Колено с лючком для ревизии	–
Сборник конденсата	0,6


⇨ Минимально необходимое количество принадлежностей дымоходов (Al/PPS) для подсоединения к вертикальному коаксиальному дымоходу:

Наименование	Чертеж с размерами и обозначением позиций	Kotel	MCA Pro 160
		Ø подсоединения, мм	Ø подсоединения, мм
Вертикальное окончание Ø 110/150 мм черного цвета	(24)	110/150	110/150
Переходник Ø 110/150 на Ø 100/150 мм	(3)	DY817 100002357	X
Набор для подключения коаксиального дымохода (для переоборудования с раздельных патрубков Ø 150 мм для забора воздуха и отвода продуктов на коаксиальный дымоход Ø 100/150 мм)		EH 692 7619539	X

⇨ Другие принадлежности для дымоходов - см. соответствующие страницы в буклете «Дымоходы»

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВОЗДУХ/ПРОДУКТЫ СГОРАНИЯ

2 Тип С₃₃ - ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД AL/оцинкованная сталь или PPS/оцинкованная сталь (выход через наклонную или плоскую крышу)

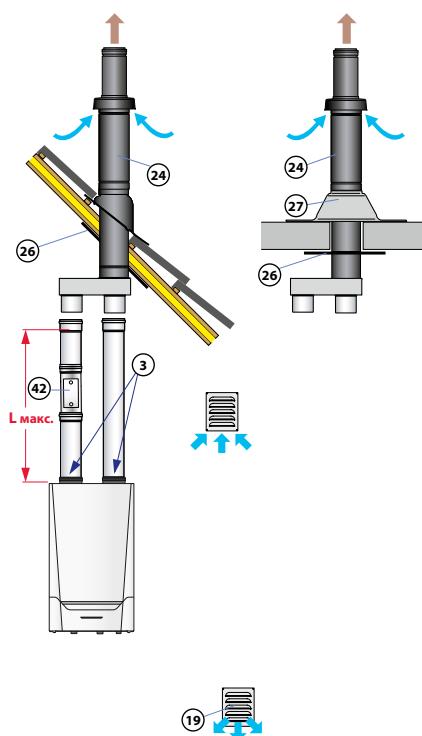

Котел	\varnothing подсоединения, (мм)	L макс. (м)
		150 или 160
PRO MCA 160		20

\varnothing подсоединения, мм	Эквивалентная длина, м	
	150 (Al)	160 (PPs)
Колено 87°	6,4	5
Колено 45°	1,7	1,4
Колено с лючком для ревизии	-	5
Прямая труба с лючком для ревизии	0,5	0,9
Тройник с лючком для ревизии	6,4	-


⇨ Минимально необходимое количество принадлежностей дымоходов Al/Оцинкованная сталь или PPs/Оцинкованная сталь для подсоединения к вертикальному коаксиальному дымоходу:

Наименование	Чертеж с размерами и обозначением позиций	Kотел	MCA Pro 160	
		\varnothing подсоединения, мм	150 (Al)	160 (PPs)
		Ед. поставки/ Артикул		
Вертикальный коаксиальный дымоход Al/Оцинкованная сталь Ø 150/220 мм	(24)	DY 835 100002473	X	
Вертикальный коаксиальный дымоход PPs/Оцинкованная сталь Ø 160/220 мм	(24)	DY 826 100002400		X
Переходник Ø 150 на 160 мм	(3)	DY 825 100002399		X

⇨ Другие принадлежности для дымоходов - см. соответствующие страницы в буклете «Дымоходы»

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВОЗДУХ/ПРОДУКТЫ СГОРАНИЯ

6 Тип B_{23р} – подсоединение к дымовой трубе: жёсткий или гибкий дымоход AL или PPS в котельной и в шахте (воздух для горения забирается из котельной)

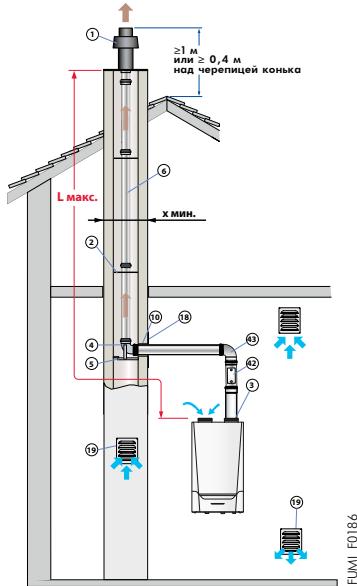

Котел	\varnothing подсоединения, (мм)	Lmax. (м)	
		150 AL	160 PPS
MCA Pro 160		40	50
x мин.	\square (мм)	220	220
	\varnothing (мм)	240	240

\varnothing подсоединения, мм	Эквивалентная длина, м	
	150 (AL)	160 (PPS)
Колено 87°	6,4	5
Колено 45°	1,7	1,4
Колено с лючком для ревизии	-	5
Прямая труба с лючком для ревизии	0,5	0,9
Тройник с лючком для ревизии	6,4	-

Напоминание: для подсоединений типов B23 и B23р запрещено использовать разные материалы для одной дымовой трубы


⇨ Минимально необходимое количество принадлежностей дымоходов AL или PPs для подсоединения к дымовой трубе:

Наименование	Чертеж с размерами и обозначением позиций	Котел		
		MCA Pro 160		
		\varnothing подсоединения, мм	150 (AL)	160 (PPS)
Окончание с проходным элементом \varnothing 150 мм AL	DY 780	(1) DY 837	DY 780 84887780	X
Окончание с проходным элементом \varnothing 160 мм PPs			DY 837 100002475	X
Колено 87° с опорой \varnothing 150 мм AL	DY 855	(4) + (5) DY 836	DY 855 100003968	X
Колено 87° с опорой \varnothing 160 мм PPs			DY 836 100002474	X
Пластина для отделки дымовой трубы \varnothing 150 мм AL	DY 856	(18) DY 838	DY 856 100003969	X
Пластина для отделки дымовой трубы \varnothing 160 мм PPs			DY 838 100002476	X
Гильза \varnothing 165 мм		(10)	DY 773 84887773	X X
Переходник \varnothing 150 на 160 мм		(3)	DY 825 100002399	X
Колено 87° \varnothing 150 мм AL		(43)	DY 649 84887649	X
Колено 87° \varnothing 160 мм PPs			DY 823 100002397	X

⇨ Другие принадлежности для дымоходов - см. соответствующие страницы в буклете «Дымоходы»


ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВОЗДУХ/ПРОДУКТЫ СГОРАНИЯ

7 Тип В_{23Р} - подсоединение к дымовой трубе для каскадной установки

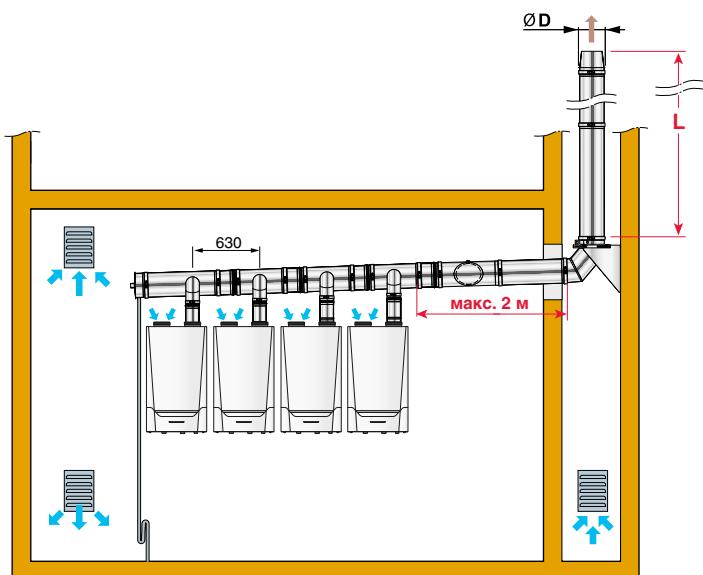

MCA_F0170

Максимальная допустимая длина L (м) в зависимости от Ø D (мм) дымохода для различных комбинаций каскада (Эта длина рассчитана для размеров, приведенных на рисунке выше. Для других случаев необходимо выполнить новый расчет).

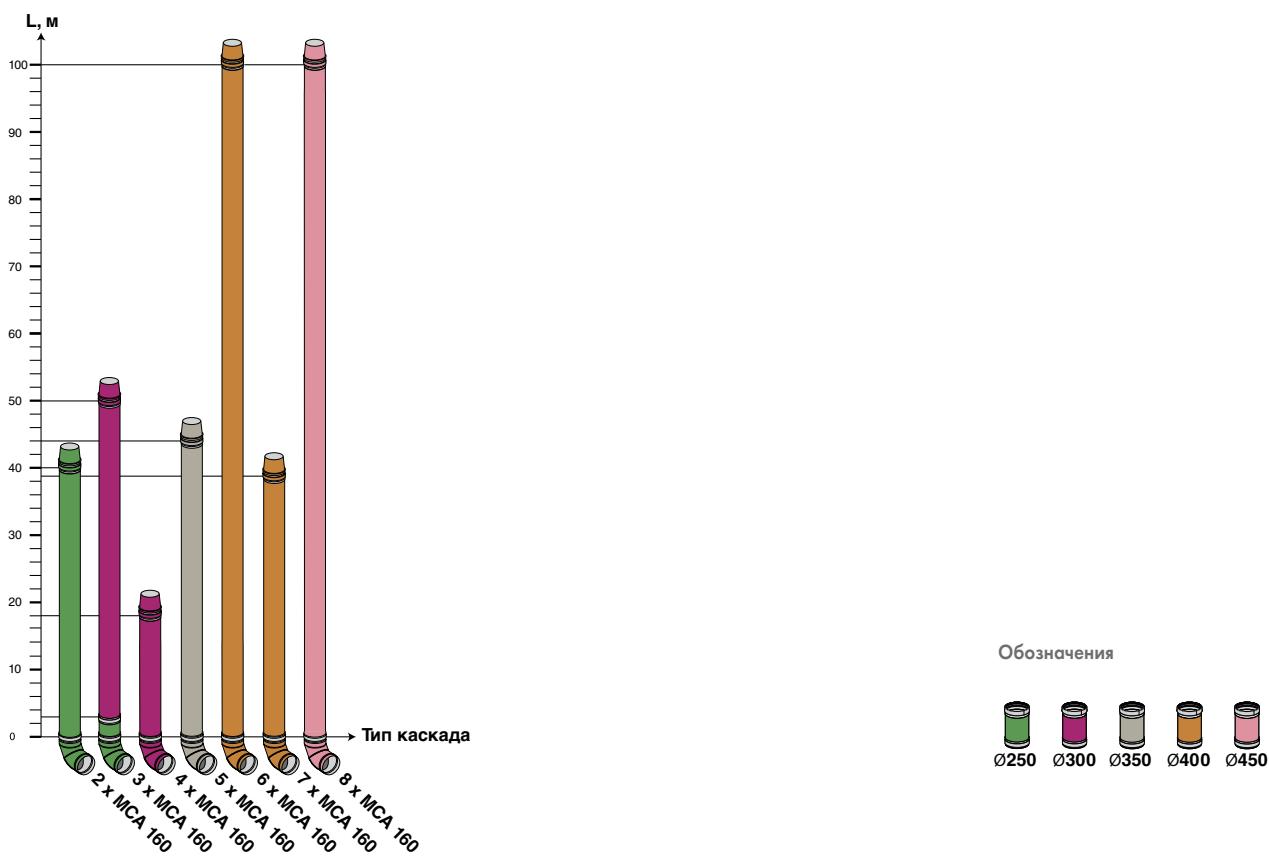


MCA_F0110

- Котлы MCA Pro 160, режим работы: 40/30 °C

Примечание: Приведенные значения длины носят справочный характер.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Условия установки для газового котла мощностью более 70 кВт (требования французских норм; для Вашего случая установки см. правила и нормы, действующие в данной стране).

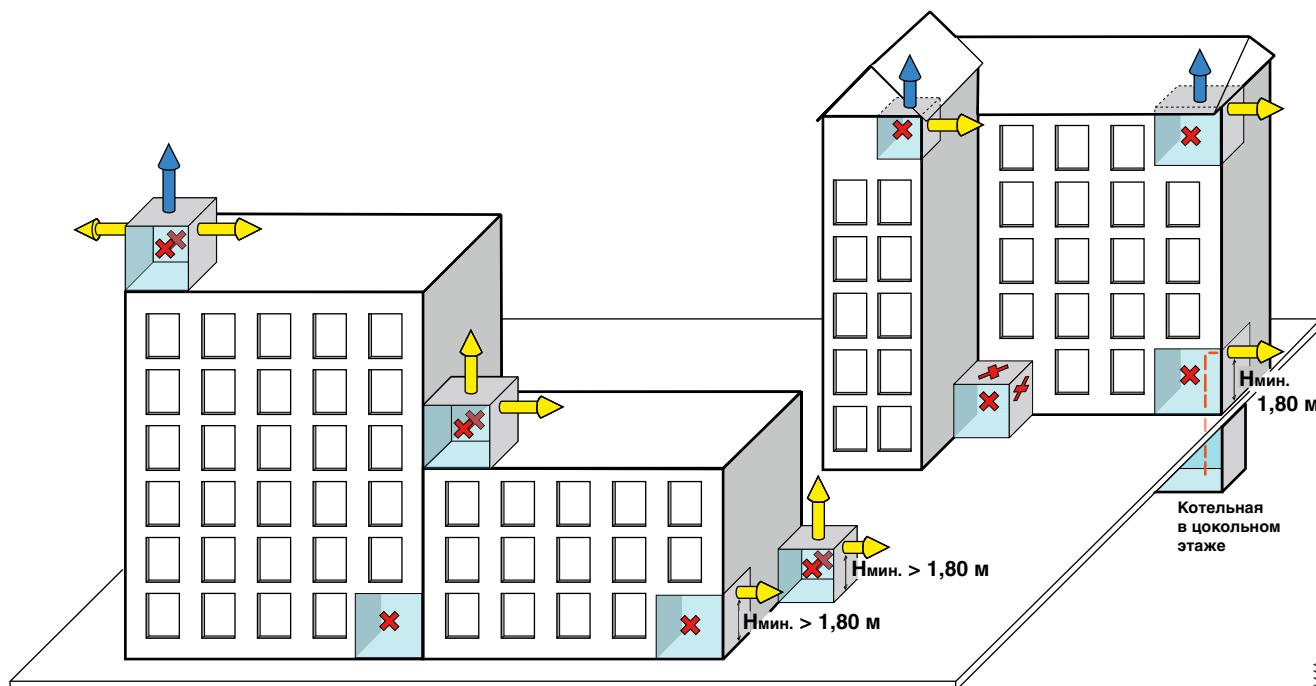


FUMI_F0044A


Источник информации: практическое руководство по установке коаксиальных дымоходов (тип C) газоиспользующего оборудования с закрытой камерой сгорания, установленного в котельной. Gaz de France – Suez.

Обозначения:

- | | | |
|--------------------------|--|--------------|
| $P_u < 250 \text{ кВт}$ | Котельная | Глухой фасад |
| $P_u < 2000 \text{ кВт}$ | Запрещенные места для установки коаксиального дымохода | |

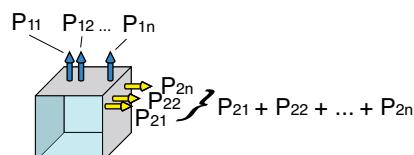

Несколько горизонтальных или вертикальных коаксиальных дымоходов в верхней части многоквартирных домов		в нижней части многоквартирных домов
$P_{11} + P_{12} + \dots + P_{1n}$	< 2000 кВт или $< 2000 \text{ кВт} - (P_{21} + P_{22} + \dots + P_{2n})$	< 250 кВт - $(P_{21} + P_{22} + \dots + P_{2n})$
$P_{21} + P_{22} + \dots + P_{2n}$	< 250 кВт	< 250 кВт

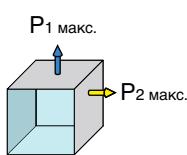

Горизонтальный и вертикальный коаксиальные дымоходы в верхней части многоквартирных домов		в нижней части многоквартирных домов
$P_1 \text{ макс.}$	$= 2000 \text{ кВт} - P_2$	$= 250 \text{ кВт} - P_2$
$P_2 \text{ макс.}$	$= 250 \text{ кВт}$	$= 250 \text{ кВт}$

Другие рекомендации и требования:

- Недопустим выход коаксиального дымохода на фасад с окнами и с решетками для забора воздуха

– Максимальные допустимые мощности:

- 250 кВт для горизонтального коаксиального дымохода
- 2000 кВт для вертикального коаксиального дымохода

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Гидравлическое подключение

Внимание: принцип работы конденсационного котла заключается в использовании энергии, которая содержится в водяных парах продуктов сгорания (скрытая теплота парообразования). Таким образом, для получения среднегодового КПД эксплуатации порядка 108%, необходимо правильно рассчитать

Отвод конденсата

Отвод конденсата осуществляется в канализацию. Подсоединение должно быть съемным, слив конденсата должен быть видимым. Фитинги и трубопроводы должны быть

Подключение к контуру отопления

Котлы MCA Pro 160 можно устанавливать только на отопительных установках с закрытым контуром отопления. Отопительные установки должны быть предварительно промыты, чтобы удалить частицы меди (льна, флюса), оставшиеся после выполнения монтажных работ. Это предотвратит образование отложений, которые могут вызвать неправильную работу отопительной установки (шумы в установке, химическая реакция между металлами).

Требования к воде системы отопления:

Общая тепловая мощность установки, кВт		70-200	200-550	> 550
Степень кислотности (неподготовленная вода)	pH	7-9	7-9	7-9
Степень кислотности (подготовленная вода)	pH	7-8,5	7-8,5	7-8,5
Проводимость при 25 °C	мкСм/см	≤ 800	≤ 800	≤ 800
Хлористые соединения	мг/л	≤ 150	≤ 150	≤ 150
Другие компоненты	мг/л	< 1	< 1	< 1
Полная жёсткость воды ⁽¹⁾	°f °dH ммоль/л	1-20 0,5-11,2 0,1-2,0	1-15 0,5-8,4 0,1-1,5	1-5 0,5-2,8 0,1-0,5

⁽¹⁾ Для отопительных установок с постоянной высокой температурой общей мощностью: до 200 кВт - соответствующая полная жёсткость равна 8,4 °dH (1,5 ммоль/л, 15 °f); больше 200 кВт - соответствующая полная жёсткость равна 2,8 °dH (0,5 ммоль/л, 5 °f)

Водоподготовка

Если качество воды не удовлетворяет приведенным выше требованиям, то обратиться к специализированной организации по водоподготовке, которая подберет необходимое решение

площадь отопительных приборов (например, использовать напольное отопление, низкотемпературные радиаторы и т. д.), чтобы получить низкую температуру в обратной линии — ниже точки росы, на всем протяжении отопительного сезона.

из коррозионностойкого материала. Системы нейтрализации конденсата предлагаются в качестве дополнительного оборудования — см. стр. 11.

В случае замены старого котла на новый в старой отопительной установке обязательно ее промыть перед установкой котла.

Также, в некоторых случаях может потребоваться установка специальных фильтров.

После таких операций обратить особое внимание на качество воды для заполнения установки, чтобы обеспечить достижение требуемых характеристик котла.

Минимальный расход воды

Максимальная разница температуры подающей воды и обратной воды, а также скорость повышения температуры подающей линии ограничиваются системой регулирования котла. Таким образом, для котла необходим расход, пропорциональный мощности, деленной на ΔT .

Максимальный расход воды

Слишком высокие скорости течения воды в теплообменнике снижают теплообмен. В связи с этим необходимо ограничивать расход воды величиной, полученной по следующей формуле:

$$Q_{\max} \left(\text{м}^3/\text{ч} \right) = \frac{\text{Номинальная полезная мощность}}{9,3}$$

и убедится, что качество воды подходит для всех материалов, присутствующих в отопительной установке.

Стандартная $\Delta T = 25$ °C, но она может доходить и до 40 °C. Таким образом, для котла необходимо соблюдать минимальный расход 0,4 м³/ч.

ПРИМЕРЫ УСТАНОВОК


Приведенные ниже примеры не могут охватить все возможные случаи установок. Их задача — обратить внимание на основные правила, которые необходимо соблюдать. Некоторое количество устройств контроля и безопасности приведено на схемах (некоторые из них уже установлены в котлах MCA Pro 160). Но в любом случае, монтажные организации, технические консультанты, проектные организации должны решать, что именно устанавливать из устройств контроля и безопасности в зависи-

мости от особенностей котельной. Во всех случаях необходимо соблюдать требования действующих правил и норм.

Внимание: если трубопроводы системы ГВС выполнены из меди, то между выходом горячей воды и этим медным трубопроводом необходимо предусмотреть муфту из стали, чугуна или изолирующего материала. Этот предотвратит электрохимическую коррозию в месте контакта разнородных металлов.


■ ПРИМЕРЫ ОДНОКОТЛОВЫХ УСТАНОВОК ⇒ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ DIEMATIC EVOLUTION

MCA Pro 160 Diematic Evolution с 1 прямым и 1 смесительным контурами отопления и с 1 контуром ГВС с емкостным водонагревателем.

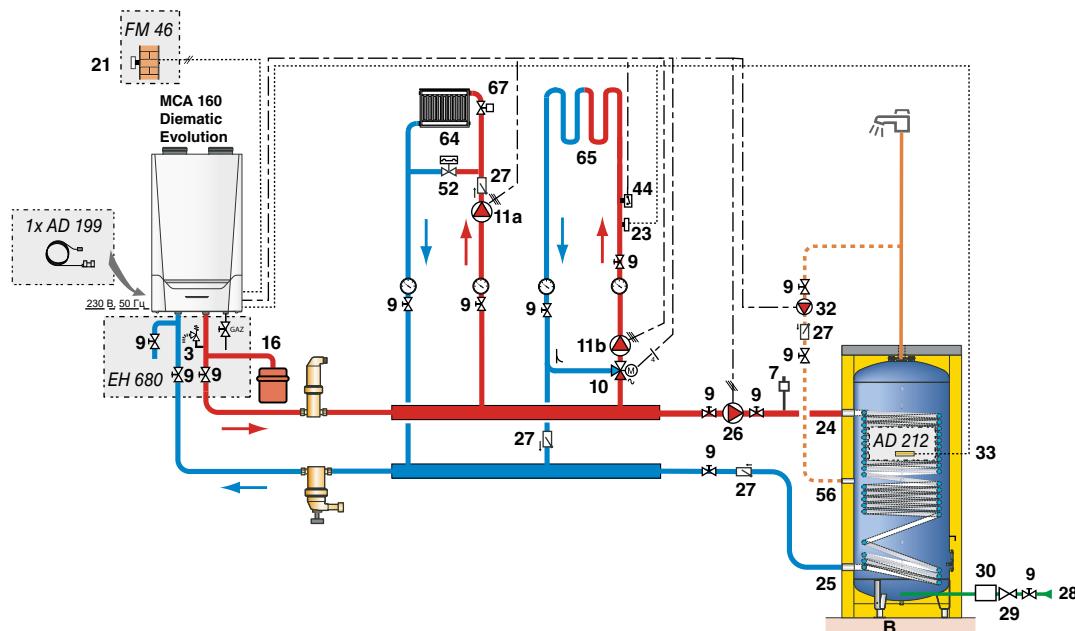

MCA_F0229

MCA Pro 160 Diematic Evolution с 2 прямыми и 1 смесительным контурами отопления, с 1 буферным баком для отопления и с 1 контуром ГВС с пластинчатым теплообменником.

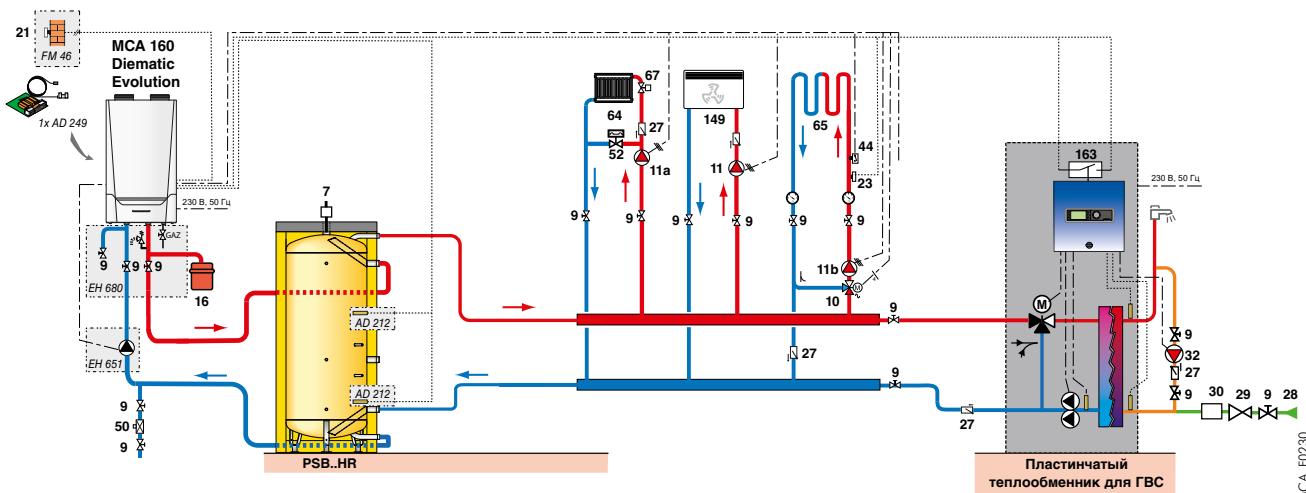


MCA_F0230

Обозначения: см. стр. 35


ПРИМЕРЫ УСТАНОВОК

MCA Pro 160 Diematic Evolution с 1 прямым и 2 смесительными контурами отопления и с 1 контуром ГВС с пластинчатым теплообменником и буферным баком.

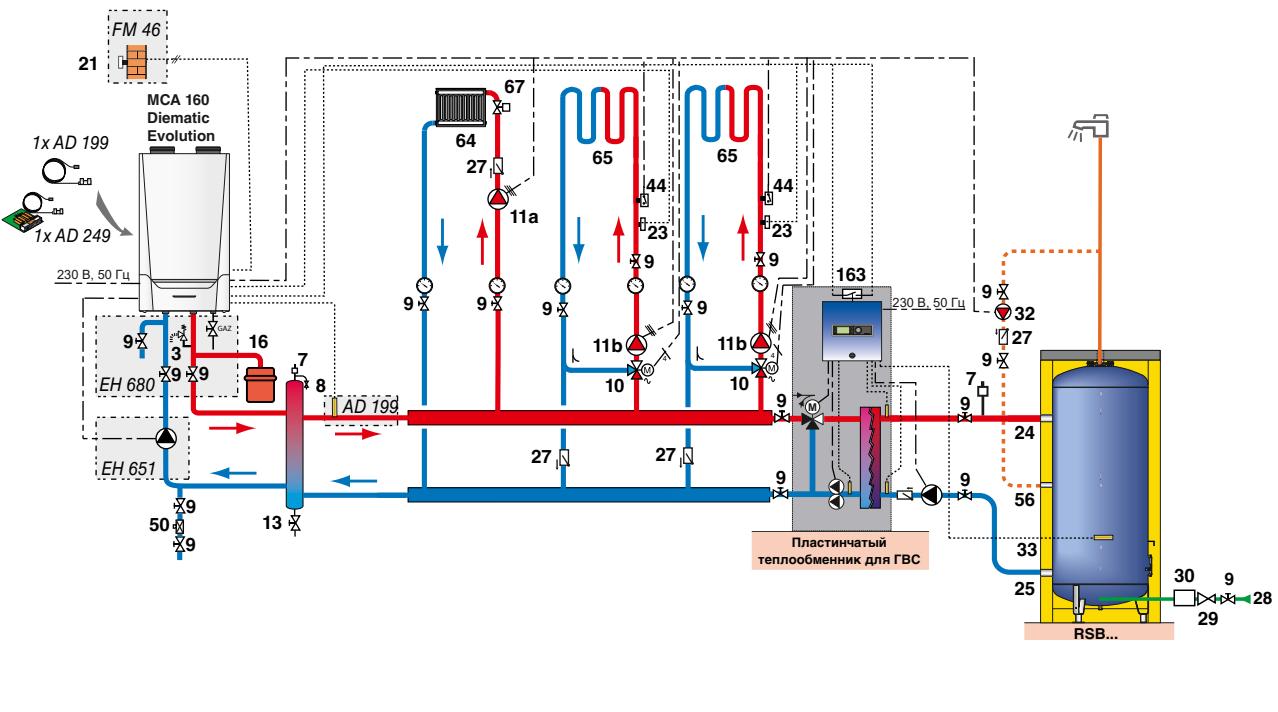

MCA_F0231

MCA Pro 160 Diematic Evolution с разделительным пластинчатым теплообменником для контура отопления с фэнкойлами.

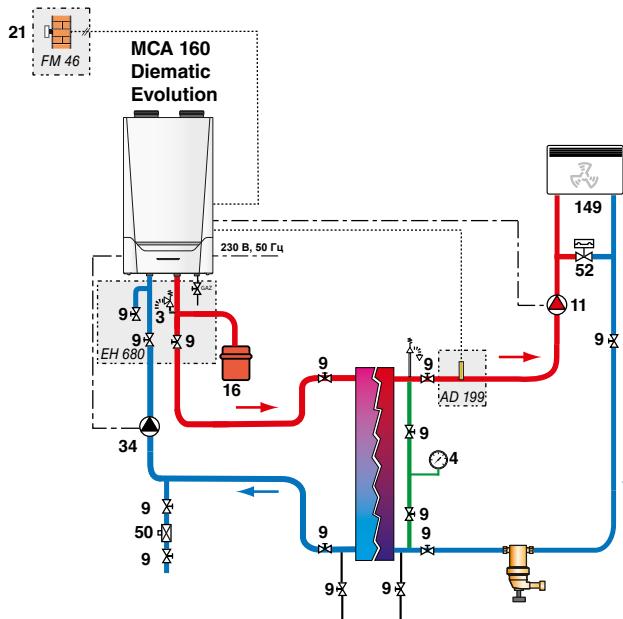


Примечание: обязательно использовать разделительный пластинчатый теплообменник для отопительных установок с большим количеством шлама.

MCA_F0232

Обозначения: см. стр. 35


ПРИМЕРЫ УСТАНОВОК

MCA Pro 160 Diematic Evolution с 1 прямым и 1 смесительным контурами отопления, с 1 контуром бассейна и с 1 контуром ГВС с емкостным водонагревателем

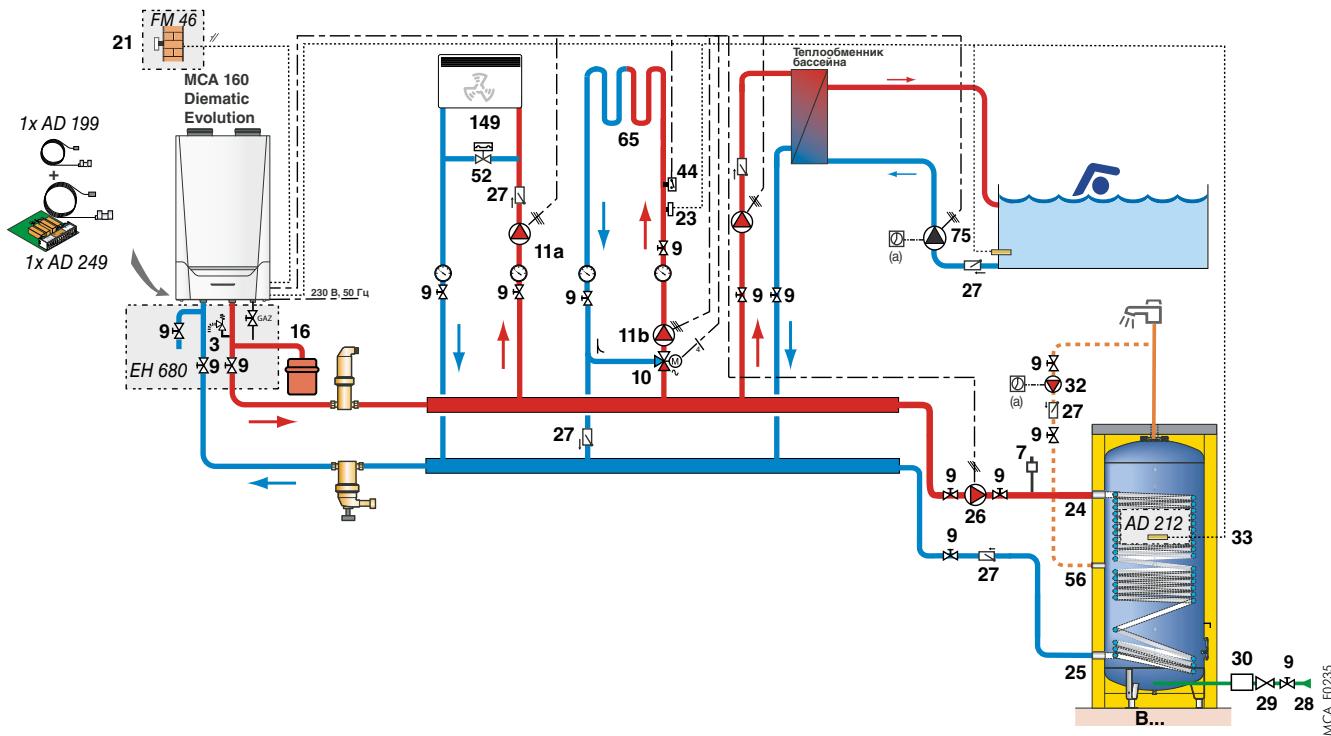

⇒ Панель управления iniControl2 и управление сигналом 0-10 В

Однокотловая установка с MCA Pro 160 iniControl2 и 2 котла MCA Pro 160 в каскаде с управлением сигналом 0-10 В от шкафа управления

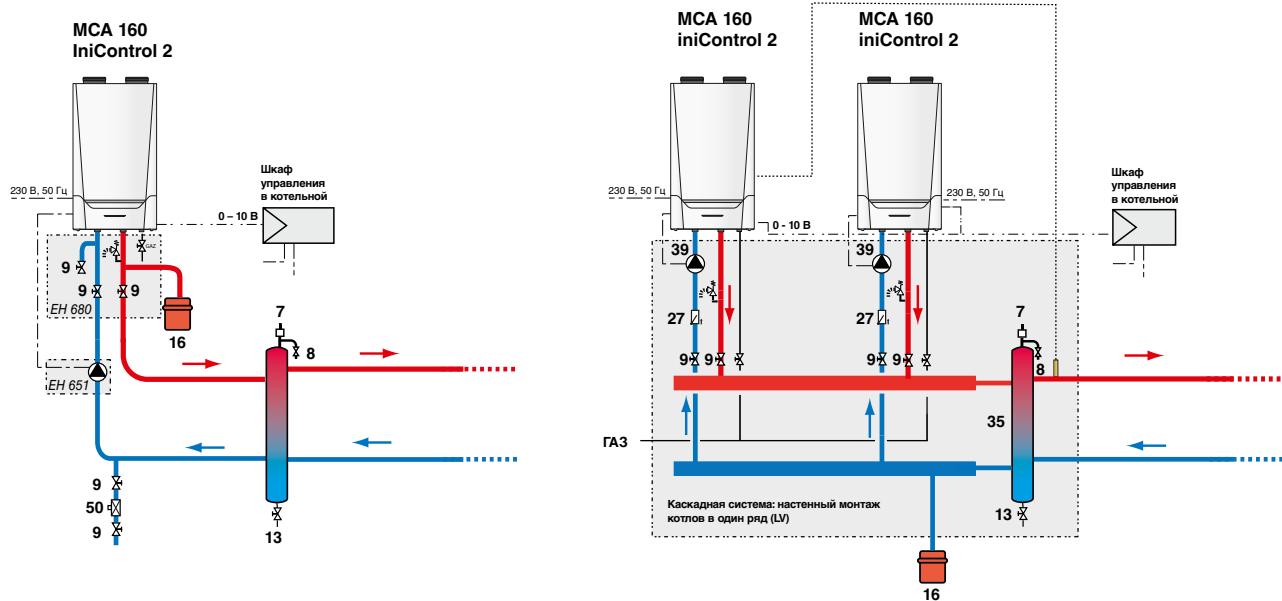


Обозначения: см. стр. 35

ПРИМЕРЫ УСТАНОВОК


ПРИМЕРЫ КАСКАДНЫХ УСТАНОВОК

2 котла в каскаде: 1 котел MCA Pro 160 Diematic Evolution и 1 котел MCA Pro 160 iniControl2, 1 прямой контур и 2 смесительных контура отопления отопления, буферный бак и 1 контур ГВС с пластиинчатым теплообменником.

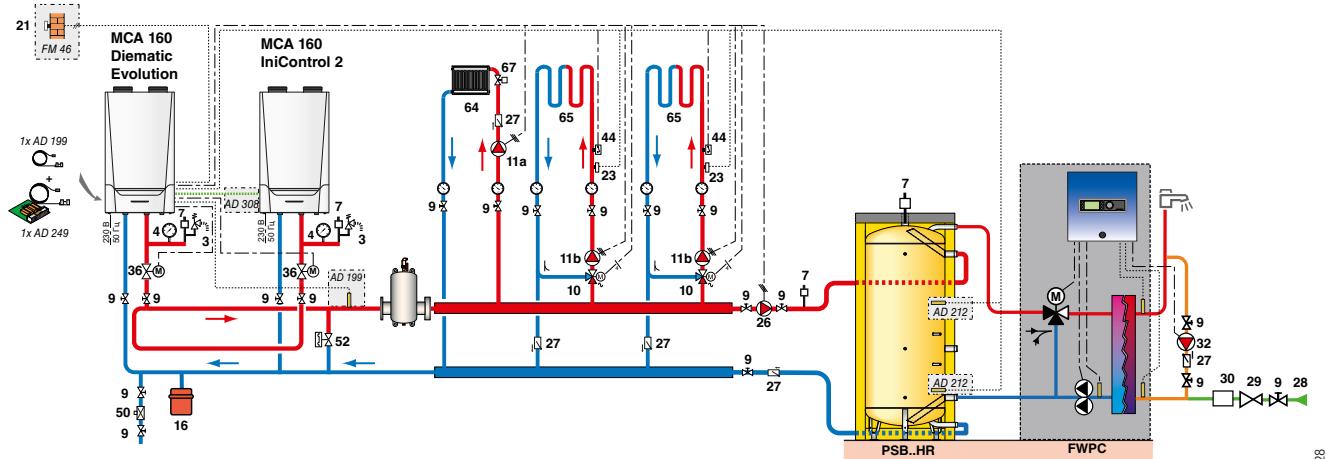


Особенный случай каскадной установки, для которой необходимо более 2 смесительных контуров:

2 котла MCA Pro 160 Diematic Evolution в каскаде, 1 прямой контур отопления с фэнкойлами, 3 смесительных контура отопления и 1 контур с емкостным водонагревателем солнечной установки для ГВС.

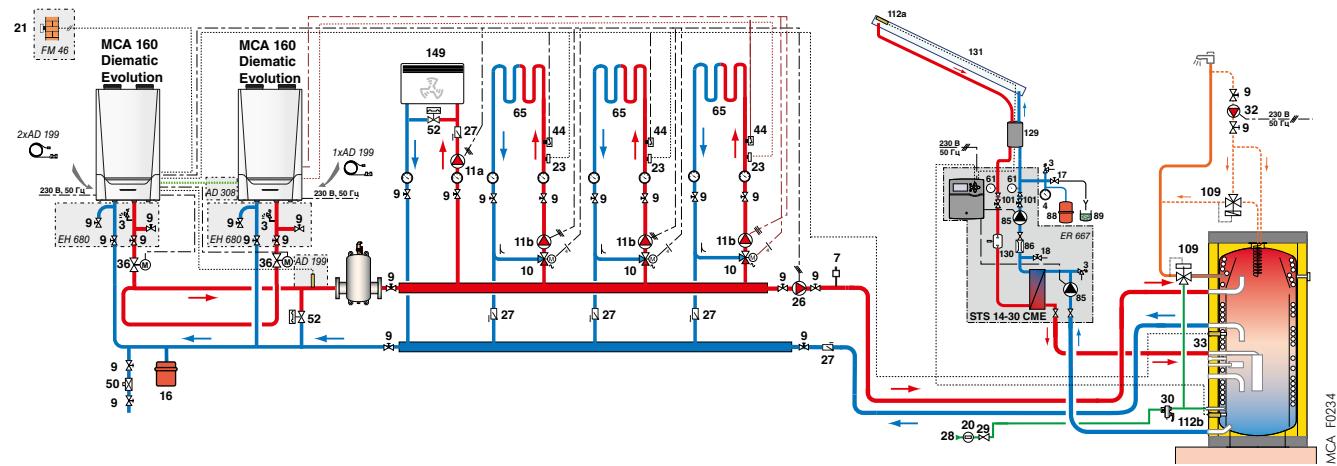

Смешанный каскад из 1 котла MCA 90 Diematic iSystem и 1 котла MCA Pro 160 Diematic Evolution в каскаде, 5 смесительных контуров отопления и 2 контура ГВС с емкостными водонагревателями.

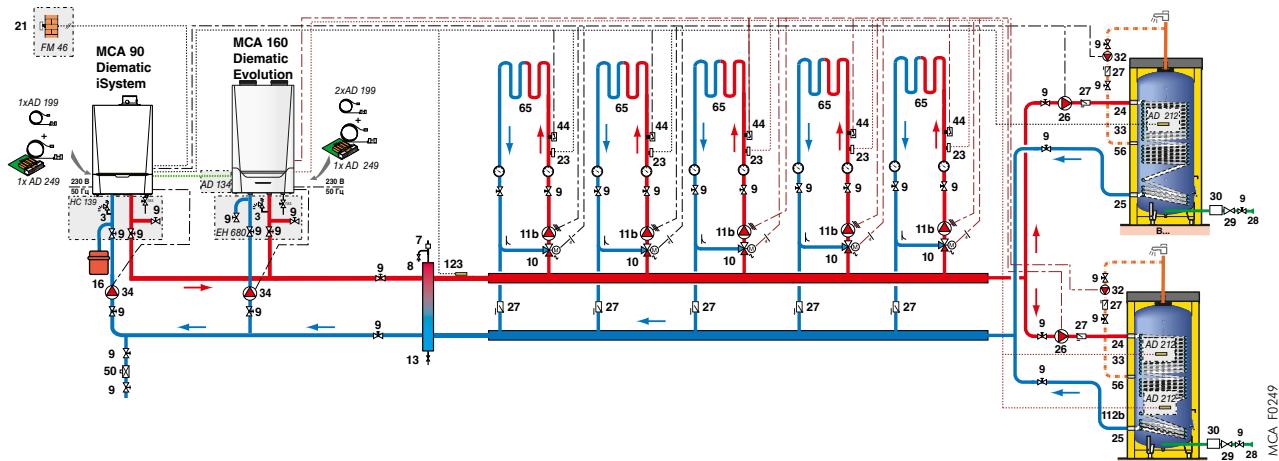

Обозначения: см. стр. 35

ПРИМЕРЫ УСТАНОВОК

Описание

- | | | | |
|--|---|---|---|
| 2 Обратная линия отопления | 25 Выход теплообменника емкостного водонагревателя | 64 Контур радиаторного отопления | 88 Расширительный бак контура солнечной установки |
| 3 Предохранительный клапан на 3 бар для контура отопления | 26 Загрузочный насос | 65 Низкотемпературный контур отопления (например, напольное отопление) | 89 Ёмкость для сбора теплоносителя |
| 4 Манометр | 27 Обратный клапан | 67 Ручная терmostатическая головка | 90 Лирообразный компенсатор (против естественной циркуляции) (10 x Ø трубы) |
| 7 Автоматический воздухоотводчик | 28 Вход холодной санитарно-технической воды | 68 Системанейтрализации конденсата | 101 Шаровой кран с обратным клапаном |
| 8 Ручной воздухоотводчик | 29 Редуктор давления | 75 Насос ГВС | 109 Терmostатический смеситель |
| 9 Запорный кран | 30 Группа безопасности на 7 бар для емкостного водонагревателя | 79 Выход теплообменника первичного контура солнечной установки | 112а Датчик солнечного коллектора |
| 10 3-ходовой смесительный клапан | 32 Насос циркуляции ГВС (необязательно) | 80 Вход теплообменника первичного контура солнечной установки | 112б Датчик водонагревателя солнечной установки |
| 11 Циркуляционный насос контура отопления | 33 Датчик температуры ГВС | 81 Электрический нагревательный элемент | 114 Кран для слива контура солнечной установки (Внимание: пропиленгликоль) |
| 11a Электронный циркуляционный насос для прямого контура отопления | 34 Насос первичного контура | 84 Шаровый запорный кран со встроенным обратным клапаном с разблокировкой | 123 Датчик подающей линии каскада |
| 11b Циркуляционный насос для смесительного контура отопления | 35 Гидравлический разделитель | 85 Насос первичного контура солнечной установки | 126 Система регулирования контура солнечной установки |
| 13 Кран для удаления шлама | 39 Циркуляционный насос котла | 86 Регулятор расхода в первичном контуре солнечной установки | 129 Трубы Duo-Tubes |
| 16 Расширительный бак | 44 Защитный терmostат 65 °C для контура напольного отопления | 87 Предохранительный клапана на 6 бар | 130 Воздухоотделитель с ручным воздухоотводчиком (Airstop) |
| 17 Кран для слива | 46 3-ходовой переключающий клапан с сервоприводом | | 131 Батарея солнечных коллекторов |
| 21 Датчик наружной температуры | 50 Разъединитель | | 149 Фэнкойлы |
| 23 Датчик температуры подающей линии после смесительного клапана | 52 Дифференциальный перепускной клапан | | 163 Сухой контакт от контура потребителя |
| 24 Вход теплообменника емкостного водонагревателя | 56 Обратная линия контура циркуляции горячей санитарно-технической воды | | (b) внешний таймер-программатор |
| | 61 Термометр | | |

MCA Pro 160

НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЛЁ С МОДУЛИРУЮЩЕЙ ГОРЕЛКОЙ ПОЛНОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СМЕШЕНИЯ

Производитель: De Dietrich

Модель: MCA Pro 160

Полезная мощность: 152 кВт

Тип топлива: природный газ, пропан

Расход газа: 16,5 м³/ч

Рабочее давление: 4 бар

Водовместимость: 17 л

Максимальная рабочая температура: 110 °C

Размеры, высота-длина-ширина: 1112 x 600 x 602 мм

Подача газа: 1"

Диаметр патрубка отвода продуктов сгорания: 150 мм

Диаметр подающей/обратной труб отопления: R 1 1/4"

Отгрузочный вес: 147 кг

ОПИСАНИЕ

- Соответствует требованиям европейских норм
- Конфигурации забора воздуха/отвода продуктов сгорания: B23 – B23P – C13x – C33x – C93x – C53 – C63 – C83
- Высокий среднегодовой КПД эксплуатации: до 108,5%
- Литой моноблочный теплообменник из алюминия с кремнием с большой поверхностью теплообмена и низким гидравлическим сопротивлением, обладает высокой устойчивостью к коррозии. Доступ к теплообменнику спереди обеспечивает легкое техническое обслуживание
- Горелка полного предварительного смешения из нержавеющей стали с поверхностью из сплетенных металлических волокон. Широкий диапазон модуляции мощности от 18 до 100% обеспечивает наилучшую адаптацию к потребностям в тепле. Горелка имеет шумоглушитель для подачи воздуха.
- Особенno чистое сгорание с низкими выбросами:
NOx < 39 мг/кВт•ч
- Розжиг и контроль наличия пламени при помощи датчика ионизации
- Встроенный бак-сборник конденсата с поставляемым сифоном
- Котлы MCA Pro 160 поставляются с одной из 2 следующих панелей управления:
- Diematic Evolution: погодозависимое управление 3 смесительными контурами отопления и контуром ГВС (после добавления соответствующего дополнительного оборудования)
- IniControl2: в основном, предназначена для работы в установках (каскадных или нет), которые управляются от внешнего шкафа управления сигналом 0–10 В
- Каскад с количеством котлов до 8 штук

Дополнительное оборудование для котла:

- Набор для гидравлического подключения + газовый кран
- Электронный насос первичного контура
- Набор для переоборудования MCA Pro 160 для работы на пропане
- Гидравлический разделитель 120/80–2"
- Система нейтрализации конденсата самотечного типа (для котлов мощностью до 450 кВт)
- Система нейтрализации конденсата с откачивающим насосом (для котлов или каскада котлов мощностью до 300 кВт)

- Система нейтрализации конденсата с откачивающим насосом (для котлов или каскада котлов мощностью до 1300 кВт)
- Гранулированный наполнитель (10 кг) для системы нейтрализации конденсата
- Гранулированный наполнитель (25 кг) для системы нейтрализации конденсата
- Регулятор давления газа 300 мбар
- Набор для подключения коаксиального дымохода
- Переходник с диам. 150 мм на 200 мм
- Воздушный фильтр
- Каскадные системы для 2–8 котлов MCA Pro 160 в версиях для настенного или напольного монтажа котлов в один ряд, для напольного монтажа котлов «спиной к спине», состоящие из гидравлического разделителя, коллектора для подключения котлов, модулирующих циркуляционных насосов первичного контура котлов и наборов для подключения котла; теплоизоляция поставляется в качестве дополнительного оборудования

Дополнительное оборудование для панелей управления:

Для Diematic Evolution:

- Проводной программируемый терmostат комнатной температуры
- Беспроводной программируемый терmostат комнатной температуры
- Непрограммируемый терmostат комнатной температуры
- Настенный модуль регулирования Diematic VM Evolution
- Датчик ГВС
- Соединительный кабель S-BUS с разъемами
- Датчик для буферного водонагревателя
- Датчик наружной температуры
- Датчик температуры подающей линии после смесительного клапана (длина 2,5 м)
- Плата + датчик для 1 смесительного контура

Для iniControl2:

- Интерфейс Modbus-OpenTherm

Представительство в Москве ООО "БДР Термия Рус"

129164 Россия, г. Москва, Зубарев переулок, д. 15/1,

Бизнес-центр «Чайка Плаза», офис 309

Тел./факс: +7 (495) 221-31-51

Тел.: **8 800 333 17 18** (бесплатно по России)

www.dedietrich.ru

E-mail: info@dedietrich.ru

PART OF BDR THERMÉA